CIRMINE

14+
ANS

POLAR LIGHTS

1/10 Haute Vitesse

Monster Truck

RTR
Ready To Run

4WD

2.4
GHz

Qualified
Spring
Shocks

Ball Bearings

RC550 High
Speed Motor

MONTAGE DU PARE-CHOCS ARRIÈRE ET DE L'AILERON

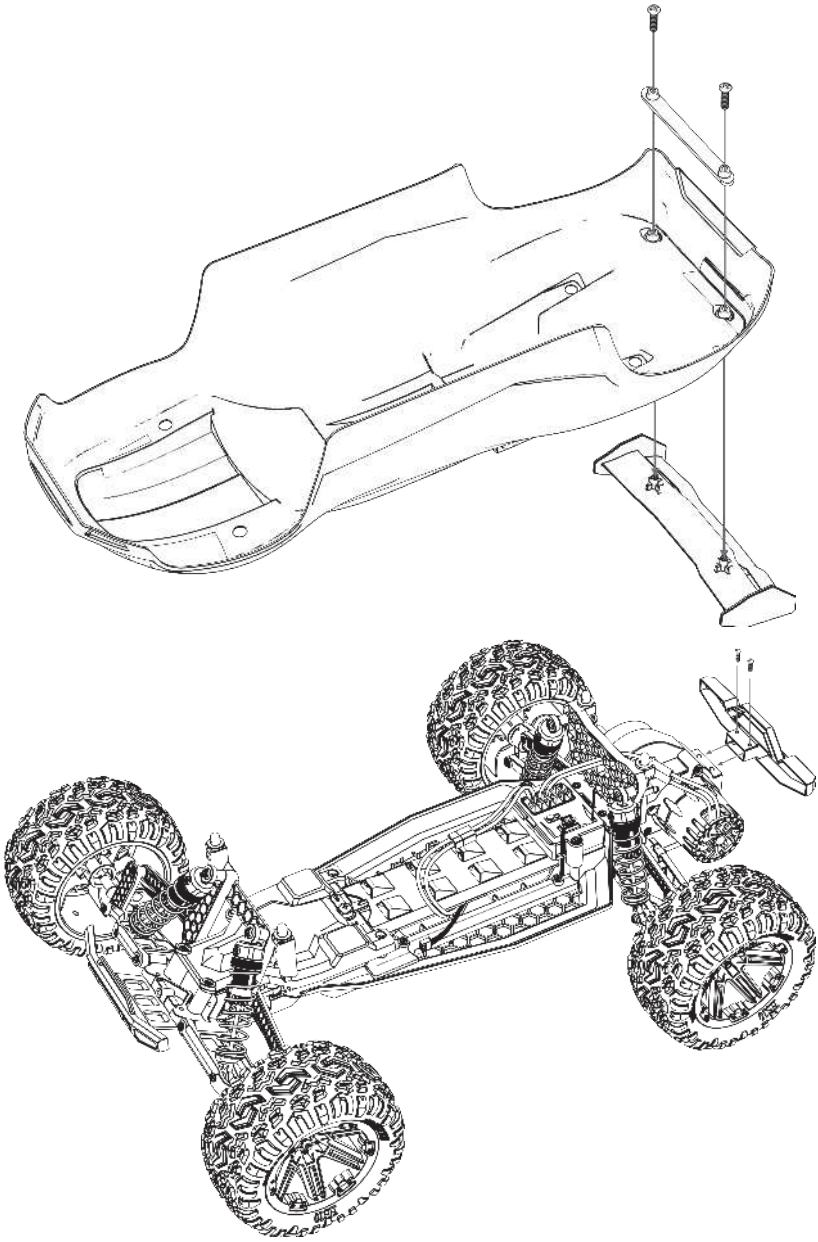

REMARQUE : MONTEZ LE PARE-CHOCS ARRIÈRE AVANT UTILISATION AFIN DE MIEUX PROTÉGER LE MOTEUR.

AVERTISSEMENT :

1. Lire et comprendre toutes les instructions avant utilisation.
2. Après utilisation, éteindre, débrancher la batterie du véhicule et ranger la batterie chargée en sécurité afin d'éviter une décharge profonde.
3. Ne pas toucher à la gâchette ni au volant lors de la mise sous tension.
4. Le modèle dispose d'un frein : freiner, remettre la gâchette au neutre, puis pousser de nouveau pour reculer.
5. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

PARAMÈTRES DU MODÈLE À BALAIS

Nom du produit : Monster Truck 2WD 1:10 à moteur à balais
Dimensions : 460 x 315 x 170 mm
Empattement : 295 mm
Voie : 265 mm
Diamètre des roues : 110 mm
Largeur des roues : 60 mm
Piles de l'émetteur : 3 x AA
Batterie du véhicule : Li-ion 7,4 V / 2600 mAh
Temps de charge : 6 heures
Autonomie : env. 20+ minutes
Portée : 150 m
Fréquence : 2,4 GHz
Moteur : moteur 550 à balais
Servo : 6 kg, 5 fils

DÉPANNAGE

A. Le véhicule ne fonctionne pas.	1. Vérifiez que l'émetteur et le véhicule sont allumés.
	2. Remplacez les piles ou la batterie.
	3. Recherchez les pièces endommagées.
B. Le véhicule roule lentement.	1. Rechargez ou remplacez la batterie du véhicule et/ou les piles de l'émetteur.
	2. Vérifiez l'engrènement ; le pignon et la couronne ne doivent pas être trop serrés.
	3. Nettoyez les paliers ou roulements.
	4. Vérifiez l'usure ou l'encrassement des engrenages.
C. L'accélération fonctionne, pas la direction.	1. Vérifiez que le servo n'est pas bloqué et centrez-le à la main.
	2. Vérifiez tout le système de direction.
D. La direction fonctionne, accélération incontrôlable.	1. Recherchez les pièces endommagées.
	2. Rechargez ou remplacez la batterie du véhicule et/ou les piles de l'émetteur.
E. Le véhicule est bruyant.	1. Vérifiez l'engrènement de la couronne et du pignon.
	2. Vérifiez l'usure ou l'encrassement des engrenages.
	3. Nettoyez et lubrifiez les paliers ou roulements.

⚠ ATTENTION

- Respectez la notice et l'emballage ; certaines pièces doivent être montées par un adulte.
- Contient de petites pièces. Risque d'ingestion et d'étouffement.
- Ne pas utiliser sous la pluie, dans des zones humides ou dans les caniveaux.
- Éliminez immédiatement l'emballage afin d'éviter tout danger pour les enfants.
- Contrôlez régulièrement le chargeur, le câble, la fiche et la carrosserie.
- En cas de dommage, ne réutilisez le produit qu'après une réparation correcte.
- Utilisez la batterie et le chargeur uniquement à la tension et polarité prévues.
- Utilisez exclusivement le chargeur d'origine fourni.
- Les pièces fonctionnelles saillantes peuvent être dangereuses pour les enfants.
- Débranchez le chargeur du jouet avant le nettoyage.
- Ne dirigez jamais l'antenne vers le corps, le visage ou les yeux.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Utilisez uniquement des piles ou accus AA adaptés.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Rechargez les accus sous la surveillance d'un adulte et retirez-les d'abord du modèle.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Retirez rapidement les piles usagées ; ne court-circuitez pas les bornes.
- Ne court-circuitez pas, ne jetez pas au feu et n'ouvrez pas les piles.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation.
- Conservez la notice pour consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous souhaitons que vous profitiez longtemps de votre véhicule RC. Une utilisation incorrecte ou irresponsable peut blesser des personnes et causer des dommages matériels.

- Lisez et comprenez toutes les instructions avant l'utilisation, le montage et le démontage.

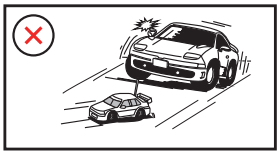

- Ne roulez pas sur la voie publique ni dans des zones fréquentées par des piétons ou véhicules.

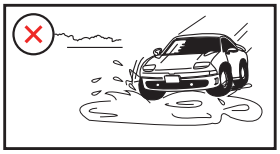

- Ne pas utiliser dans des lieux fréquentés ou dans la foule.
- Ne roulez pas par mauvaise visibilité, la nuit ou près de l'eau.

- Les ondes radio peuvent être perturbées, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule.
- Attention aux coupures lors des réglages ou modifications avec des outils.

- Le modèle contient de petites pièces ; tenez les enfants à l'écart lors du montage et démontage.
- Si le véhicule est bloqué, relâchez l'accélérateur et dégagez-le à la main.
- Ne maintenez pas l'accélérateur en continu ; le moteur ou l'ESC/récepteur pourrait être endommagé.
- En cas de fonctionnement anormal, éteignez le produit et ne le réutilisez qu'après avoir corrigé la cause.

BATTERIE ET CHARGE

(1) INSTALLER LA BATTERIE

CONTENU
USB x 1 BATTERIE 7,4 V x 1

Installer la batterie conformément à l'illustration et au cheminement du câble.

(2) CHARGER LA BATTERIE

Retirer la batterie du véhicule pour la charger. Ouvrir le compartiment, retirer la batterie, la brancher au chargeur USB puis connecter le chargeur à un ordinateur.

LED rouge fixe et LED verte clignotante : charge en cours. Les deux LED fixes : batterie complètement chargée.

(3) INSTALLER LES PILES DE L'ÉMETTEUR

3 x AA 1,5 V
(non fournies)

UTILISATION DU VÉHICULE

(1) ALLUMER L'ÉMETTEUR

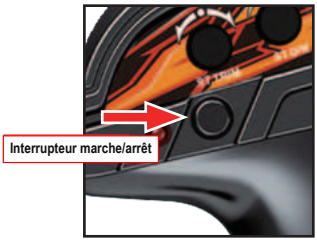

Toujours allumer d'abord l'émetteur, puis le récepteur du véhicule.
L'appairage est automatique.

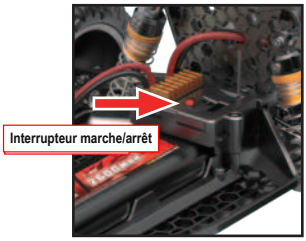

Appuyer une fois : allumer.
Maintenir 1 seconde : éteindre.

UTILISATION DU VÉHICULE

(2) CONSIGNES POUR LA RADIO 2,4 GHz

REMARQUES IMPORTANTES :
Allumez d'abord l'émetteur, puis l'ESC/récepteur du véhicule.
L'appairage est automatique.
Ne touchez ni à la gâchette ni au volant pendant l'allumage.
Sinon, le système radio mémorise des signaux erronés.
N'utilisez la gâchette et le volant qu'après l'appairage.

Ne touchez ni à la gâchette ni au volant lors de l'allumage de l'émetteur.

(3) RÉGLER LE TRIM DE DIRECTION

TRIM DE DIRECTION

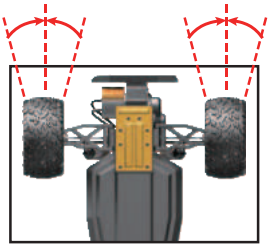

Tirez légèrement la gâchette pour avancer lentement. Tournez le trim jusqu'à ce que les roues avant soient droites.

RÉGLER LE DÉBATTEMENT DE DIRECTION

RÉGLER LA VITESSE MAXIMALE

(4) VÉRIFIER LA DIRECTION

CENTRE

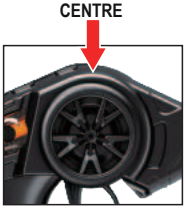

1) Pour aller tout droit, maintenez le volant centré.

VERS LA GAUCHE

2) Tournez à gauche pour braquer à gauche.

VERS LA DROITE

3) Tournez à droite pour braquer à droite.

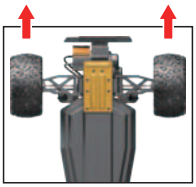

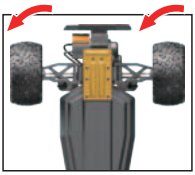

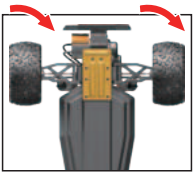

UTILISATION DU VÉHICULE

VÉRIFIER LA GÂCHETTE

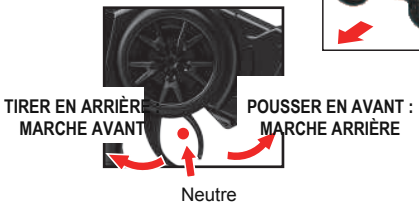

A. Tirer : accélérer ; relâcher : ralentir ; pousser : freiner.
B. Pour arrêter, relâchez la gâchette au neutre.
C. Poussez de nouveau pour activer la marche arrière.

ENTRETIEN

Effectuez régulièrement les opérations suivantes après utilisation afin de maintenir les performances du véhicule.

- Vérifier l'absence de dommages visibles.
- Vérifier l'usure, la saleté et les dents endommagées des engrenages.
- Vérifier les roues et serrer correctement leurs vis.
- Vérifier le serrage des vis du châssis.
- Vérifier l'usure ou les dommages des câbles et fiches.
- Vérifier le servo de direction et le remplacer s'il est usé.
- Vérifier toutes les piles et batteries.
- Garder le châssis exempt de sable, poussière et humidité.
- Déposer et nettoyer le moteur si nécessaire. Ne pas le démonter sous peine de dommages et d'annulation de la garantie.
- Nettoyer la carrosserie avec un chiffon doux non pelucheux.
- Retirer toutes les piles et batteries en cas de non-utilisation.

VÉHICULE ET ÉMETTEUR

(1) VÉHICULE

(2) ÉMETTEUR

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

10401-1	10401-2	10401-3	10401-4
Châssis	Protection de châssis	Protection du servo	Protection du câble de servo

10401-5	10401-6	10401-8	10401-9
		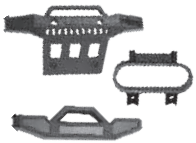	
Sangles auto-agrippantes et fixations	Cadre portique	Pare-chocs avant/arrière	Tour d'amortisseur avant/arrière

10401-10	10401-11	10401-12	10401-14
Support de carrosserie avant/arrière	Biellettes supérieures av./arr. (2 p.)	Biellettes de direction G/D et biellette de servo	Ensemble sauve-servo

10401-15	10401-16	10401-17L	10401-17R
	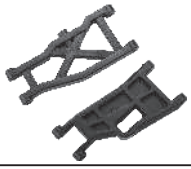		
Ensemble de direction	Bras de suspension avant/arrière	Porte-fusée et moyeu avant gauche	Porte-fusée et moyeu avant droit

10401-18	10401-19	10401-20	10401-21
Moyeux arrière G/D (2 p.)	Amortisseurs métalliques avant (2 p.)	Amortisseurs métalliques arrière (2 p.)	Carter de transmission

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

10401-22

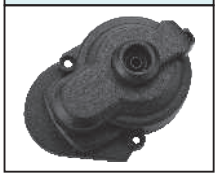

Protection du carter de transmission

10401-24

Roues complètes (2 p.)

10401-26

Aileron arrière

10401-29

Émetteur pour modèle à balais

10401-32

Batterie Li-ion (7,4 V / 2600 mAh)

10401-34

Servo de direction 6 kg à 5 fils avec ensemble

10401-35

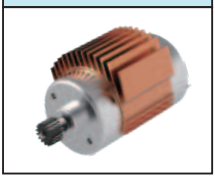

Moteur RC550 à balais

10401-36

ESC/récepteur pour moteur à balais

10401-52

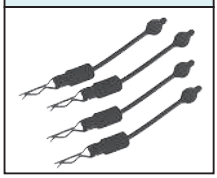

Clips de carrosserie (4 p.)

10401-41

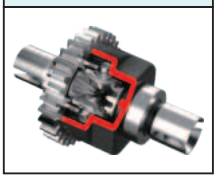

Différentiel métallique

10401-42

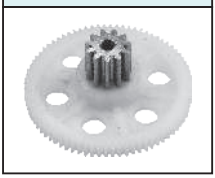

Pignon de réduction et engrenage métallique

10401-43

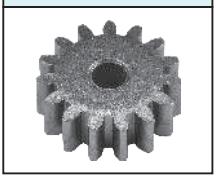

Pignon de sortie métallique

10401-44

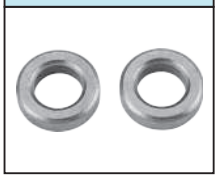

Paliers cuivre du réducteur (2 p.)

10401-45

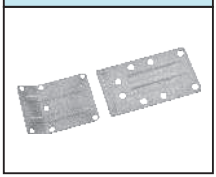

Plaque de protection métallique

10401-47

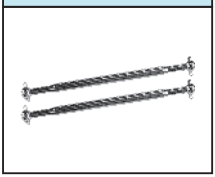

Arbres de roue métalliques (2 p.)

10401-48

Axes avant et hexagones métalliques (2 p.)

10401-49

Axes arrière et hexagones métalliques (2 p.)

10401-50

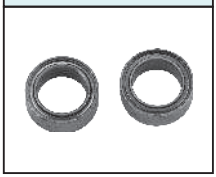

Roulements d'axe 6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 p.)

10401-51

Roulements de différentiel 10 x 15 x 4 mm (2 p.)

10401-53

Écrous M4 (4 p.)

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

10401-61

Vis de bras 3,2 x 39 mm (2 p.)

10401-62

Vis de moyeu/fusée 3,2 x 27 mm (2 p.)

10401-63

Vis à rotule 3 x 13 mm (4 p.)

10401-64

Vis de protection 3 x 13 mm (4 p.)

10401-65

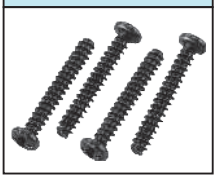

Vis d'amortisseur/transmission 3 x 20 mm (4 p.)

10401-66

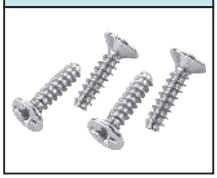

Vis de châssis 3 x 10 mm (4 p.)

10401-67

Vis de biellettes supérieures 4 x 11 mm (4 p.)

10421-81

Carrosserie Polar Lights pour modèle à balais (ROUGE)

10422-81

Carrosserie Polar Lights pour modèle à balais (VERTE)

POUR TOUTE PIÈCE ENDOMMAGÉE, CONTACTEZ WOMAQU AFIN D'OBTENIR UN REMPLACEMENT.