14+ JAHRE

CIRMINE®

4WD ELEKTRO-RC-TRUCK

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG

1. Beim Einschalten der Fernsteuerung Gashebel und Lenkrad nicht betätigen.
2. Nach Gebrauch ausschalten, Fahrzeugakku trennen und nach dem Laden sicher lagern. So werden Schäden durch Tiefentladung bei längerer Lagerung vermieden.
3. Das Modell besitzt eine Bremsfunktion: zuerst bremsen, den Hebel in Neutralstellung bringen und erneut drücken, um rückwärtszufahren.
4. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

BETRIEBSANLEITUNG

V26

PRODUKTÜBERSICHT 1
FEHLERBEHEBUNG 2
SICHERHEITSHINWEISE 3
AKKU UND LADEN 4
FAHRZEUGBEDIENUNG 4-6
WARTUNG 6
FAHRZEUG UND SENDER 7
FAHRZEUGMODELL 8
ERSATZTEILÜBERSICHT 9-12

PRODUKTÜBERSICHT

Produktname: Allrad-Truck
Fahrzeuggröße: 33,5 x 24 x 12/14 cm
Radstand: 195 mm
Senderbatterien: 3 x AA
Fahrzeugakku: 7,4 V / 1300 mAh Li-Ionen-Akku
Ladezeit: 4 Stunden
Fahrzeit: ca. 20 Minuten
Reichweite: 80 m Frequenz: 2,4 GHz
Motor: Bürstenmotor 390
Servo: 1,5 kg, 5-adrig

FEHLERBEHEBUNG

A. Das Fahrzeug funktioniert nicht.

1. Prüfen, ob Sender und Fahrzeug eingeschaltet sind.
2. Batterien bzw. Akku ersetzen.
3. Auf beschädigte Teile prüfen.

B. Das Fahrzeug fährt langsam.

1. Fahrzeugakku und/oder Senderbatterien laden oder ersetzen.
2. Korrekten Zahneingriff prüfen; Ritzel und Hauptzahnrad dürfen nicht zu stramm sitzen.
3. Gleitlager bzw. Kugellager reinigen.
4. Zahnräder auf Verschleiß oder Schmutz prüfen.

C. Gas funktioniert, Lenkung nicht.

1. Servo auf Blockierung prüfen und von Hand zentrieren.
2. Gesamtes Lenksystem prüfen.

D. Lenkung funktioniert, Gas nicht kontrollierbar.

1. Auf beschädigte Teile prüfen.
2. Fahrzeugakku und/oder Senderbatterien laden oder ersetzen.

E. Das Fahrzeug ist laut.

1. Zahneingriff von Hauptzahnrad und Ritzel prüfen.
2. Zahnräder auf Verschleiß oder Schmutz prüfen.
3. Gleitlager bzw. Kugellager reinigen und ölen.

VORSICHT

- Anleitung und Verpackung beachten; einige Teile dürfen nur Erwachsene montieren.
- Enthält Kleinteile. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.
- Nicht im Regen, in Pfützen oder in feuchten Bereichen betreiben.
- Verpackung sofort entsorgen, damit für Kinder keine Gefahr entsteht.
- Ladegerät, Kabel, Stecker und Karosserie regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Bei Schäden erst nach fachgerechter Reparatur weiterverwenden.
- Akku und Ladegerät nur mit der vorgesehenen Spannung und Polung verwenden.
- Ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät verwenden.
- Hervorstehende Funktionsteile können für Kinder gefährlich sein.
- Ladegerät vor der Reinigung vom Spielzeug trennen.
- Antennenspitze niemals auf Körper, Gesicht oder Augen richten.
- Batterien mit korrekter Polarität einsetzen.
- Nur geeignete AA-Batterien oder AA-Akkus verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht laden.
- Akkus nur unter Aufsicht Erwachsener laden und vorher aus dem Modell nehmen.
- Unterschiedliche Typen sowie alte und neue Batterien nicht mischen.
- Verbrauchte Batterien rechtzeitig entfernen; Anschlüsse nicht kurzschließen.
- Batterien nicht kurzschließen, ins Feuer werfen oder öffnen.
- Batterien bei Nichtgebrauch entfernen.
- Anleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem RC-Fahrzeug haben. Unsachgemäßer oder unverantwortlicher Betrieb kann Sie oder andere verletzen und Sachschäden verursachen.

- Lesen und verstehen Sie vor Gebrauch, Montage und Demontage alle Anweisungen.

- Nicht auf öffentlichen Straßen oder dort fahren, wo Fußgänger oder Fahrzeuge unterwegs sind.

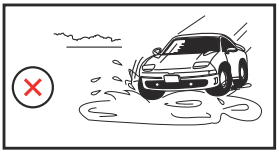

- Nicht an belebten Orten oder in Menschenmengen verwenden.
- Nicht bei schlechter Sicht, nachts oder in der Nähe von Wasser fahren.

- Funkwellen können gestört werden. Dadurch kann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren gehen.
- Vorsicht vor Schnittverletzungen beim Einstellen oder Aufrüsten mit Werkzeugen.

- Das Modell enthält Kleinteile; bei Montage und Demontage von Kindern fernhalten.
- Ist das Fahrzeug festgefahren, Gas loslassen und von Hand bergen.
- Gas nicht dauerhaft betätigen; Motor oder ESC/Empfänger können beschädigt werden.
- Bei ungewöhnlichem Betrieb ausschalten und erst nach Behebung der Ursache wieder verwenden.

AKKU UND LADEN

1 AKKU EINSETZEN

LIEFERUMFANG
USB x 1 AKKU 7,4 V x 1

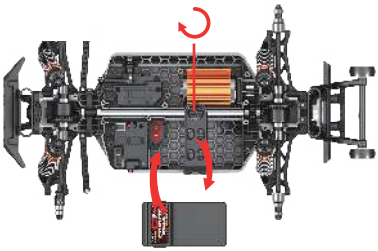

Akku entsprechend der Position und dem Verdrahtungsplan einsetzen.

Drehknopf lösen, Akkuhalteplatte anheben, Akku einsetzen, Platte auflegen und festziehen.

2 AKKU LADEN

Zum Laden den Fahrzeugakku ausbauen.
Verschluss öffnen und Akku wie abgebildet entnehmen. Akku mit dem USB-Ladegerät verbinden.
USB-Ladegerät zum Laden an einen Computer anschließen.

Rote LED leuchtet dauerhaft, grüne LED blinkt: Ladevorgang läuft.
Rote und grüne LED leuchten dauerhaft: Akku vollständig geladen.

3 SENDERBATTERIEN EINSETZEN

3 x 1,5 V AA
(nicht enthalten)

FAHRZEUGBEDIENUNG

1 SENDER EINSCHALTEN

2 FAHRZEUG EINSCHALTEN

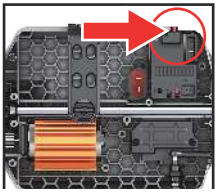

Zum Ein- oder Ausschalten Taste jeweils 1 Sekunde gedrückt halten.
Immer zuerst den Sender, danach den Empfänger im Fahrzeug einschalten.
Die Kopplung erfolgt automatisch.

3 HINWEISE ZUR 2,4-GHz-FERNSTEUERUNG

WICHTIGE HINWEISE:
Zuerst Sender, danach ESC/Empfänger am Fahrzeug einschalten.
Die Kopplung erfolgt automatisch.
Beim Einschalten weder Gashebel noch Lenkrad betätigen.
Andernfalls speichert das Funksystem falsche Signale.
Gashebel und Lenkrad erst nach erfolgreicher Kopplung bedienen.

Ein-/Ausschalter

Ein-/Ausschalter

Gashebel und Lenkrad beim Einschalten des Senders nicht betätigen.

4 LENKTRIMMUNG EINSTELLEN

LENKTRIMMUNG

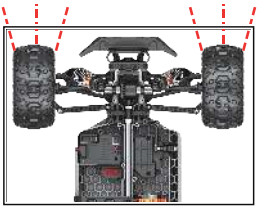

Gashebel leicht ziehen, damit das Fahrzeug langsam vorwärtsfährt. Lenkungstrimmung drehen, bis die Vorderräder gerade stehen.

5 LENKFUNKTION PRÜFEN

MITTE

1) Für Geradeausfahrt Lenkrad mittig halten.

NACH LINKS

2) Nach links drehen, um links zu lenken.

NACH RECHTS

3) Nach rechts drehen, um rechts zu lenken.

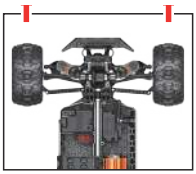

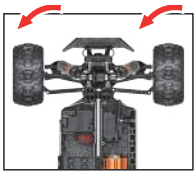

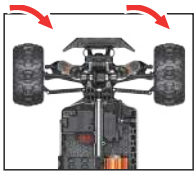

FAHRZEUGBEDIENUNG

6 GASHEBELREAKTION PRÜFEN

NACH VORN DRÜCKEN: RÜCKWÄRTS

NACH HINTEN ZIEHEN: VORWÄRTS

A. Nach hinten ziehen: beschleunigen; loslassen: langsamer; nach vorn drücken: bremsen.
B. Zum Anhalten Gashebel in Neutralstellung loslassen.
C. Erneutes Drücken aktiviert den Rückwärtsgang.

WARTUNG

Führen Sie nach der Nutzung regelmäßig die folgenden Arbeiten aus. So bleibt die Leistung des Fahrzeugs erhalten.

- Fahrzeug auf sichtbare Schäden prüfen.
- Zahnräder auf Verschleiß, Schmutz und beschädigte Zähne prüfen.
- Räder prüfen und Radschrauben ordnungsgemäß festziehen.
- Fahrgestellschrauben auf festen Sitz prüfen.
- Kabel und Stecker auf Verschleiß oder Schäden prüfen.
- Lenkservo prüfen; bei Verschleiß gegebenenfalls ersetzen.
- Alle Batterien und Akkus prüfen.
- Fahrgestell frei von Sand, Staub und Feuchtigkeit halten.
- Motor bei Bedarf ausbauen und reinigen. Nicht zerlegen; sonst entstehen Schäden und die Garantie erlischt.
- Karosserie mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Bei Nichtgebrauch alle Batterien und Akkus entfernen.

FAHRZEUG UND SENDER

1 FAHRZEUG

2 SENDER

ERSATZTEILÜBERSICHT

14301-1

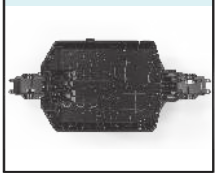

Fahrgestell

14301-2

Fahrgestellschutz

14301-3

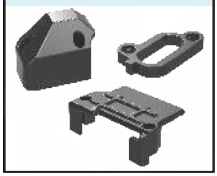

Servo-/Motor-/
Schalterschutz

14301-4

Getriebeschutz

14301-5

Stoßfänger
vorn/hinten

14301-6

Dämpferbrücke
vorn/hinten

14301-7

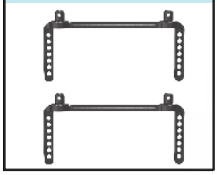

Karosseriehalter
vorn/hinten

14301-8

Lenkgestänge L/R
Servogestänge

14301-9

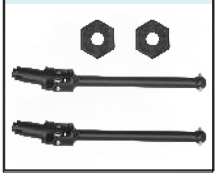

CVD-Vorderachsen und
Radmitnehmer (2 St.)

14301-10

Hintere Antriebswellen
(2 St.)

14301-11

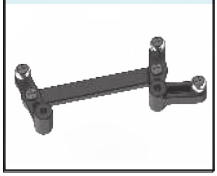

Lenkeinheit

14301-12

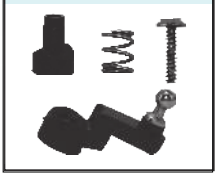

Servosaver-Einheit

14301-13

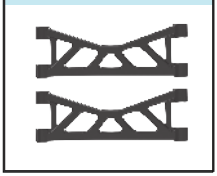

Obere Lenker vorn/hinten
(2 St.)

14301-14

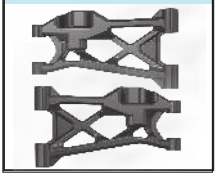

Querlenker
links/rechts

14301-15

Radträger und Achsschenkel
vorn/hinten L/R

14301-16

Wheelie-Bar

ERSATZTEILÜBERSICHT

14301-17

Hintere Radachsen und Radmitnehmer (2 St.)

14301-18

Stoßdämpfer mit Haltern (2 St.)

14301-19

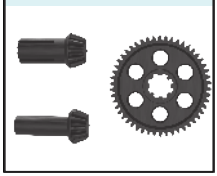

Untersetzungs- und Zentralwellenzahnrad

14301-20

Differenzialgetriebe

14301-21

Truck-Räder (2 St.)

14311-21

Monster-Räder (2 St.)

14321-50

Heckspoiler

14301-29

Sender

14301-32

Li-Ionen-Akku (7,4 V / 1300 mAh)

14301-33

USB-Ladegerät (7,4 V)

14301-34

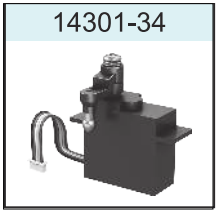

5-adriges Lenkservo mit Einheit

14301-35

RC390-Motor mit Messingritzel

14301-36

Wasserdichter ESC

14301-37

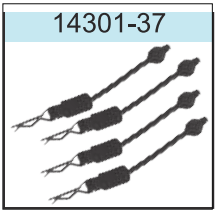

Karosserieclips (4 St.)

14301-38

Sechskantschlüssel

14301-39

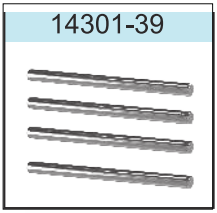

Querlenkerstifte 2,5 x 47 mm (4 St.)

ERSATZTEILÜBERSICHT

14301-40

Kleine Kugellager
6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 St.)

14301-41

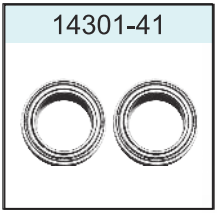

Große Kugellager
8 x 12 x 3,5 mm (2 St.)

14301-42

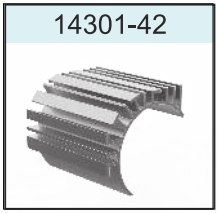

Motorkühlkörper

14301-43

Metall-Querlenker

14301-30 Schwarz
14302-30 Blau

Pickup-Karosserie
(inkl. LED)

14321-30 Orange
14322-30 Blau

Racing-Truck-Karosserie
(inkl. LED)

14323-30 Schwarz
14324-30 Rot

Racing-Truck-Karosserie
(inkl. LED)

14311-30 Rot
14312-30 Grün

Monster-Truck-Karosserie
(inkl. Überrollkäfig und LED)

14331-30 Grün
14332-30 Gelb

Desert-Truck-Karosserie
(inkl. Überrollkäfig und LED)

14301-51

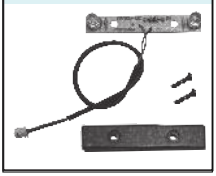

Stoßfänger-Beleuchtung

14301-61

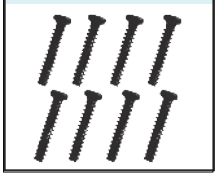

2,3 x 13 mm Rundkopf
(8 St.)

14301-62

2,3 x 22 mm Rundkopf
(8 St.)

14301-63

2,6 x 8 mm Rundkopf
(8 St.)

14301-64

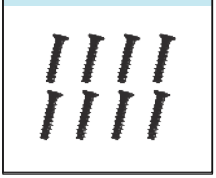

2,6 x 10 mm Rundkopf
(8 St.)

14301-65

2,6 x 15 mm Sechskantkopf
(4 St.)

14301-66

3 x 13 mm Senkkopf-
Maschinenschrauben (4 St.)

CIRMINE
WENDEN SIE SICH BEI BESCHÄDIGTEN TEILEN AN CIRMINE, UM ERSATZ ZU ERHALTEN.