CIRMINE

14+
ANNI

POLAR LIGHTS

1/10 Alta Velocità

Monster Truck

RTR
Ready To Run

4WD

2.4
GHz

Qualified
Spring
Shocks

Ball Bearings

RC550 High
Speed Motor

MONTAGGIO DEL PARAURTI POSTERIORE E DELLO SPOILER

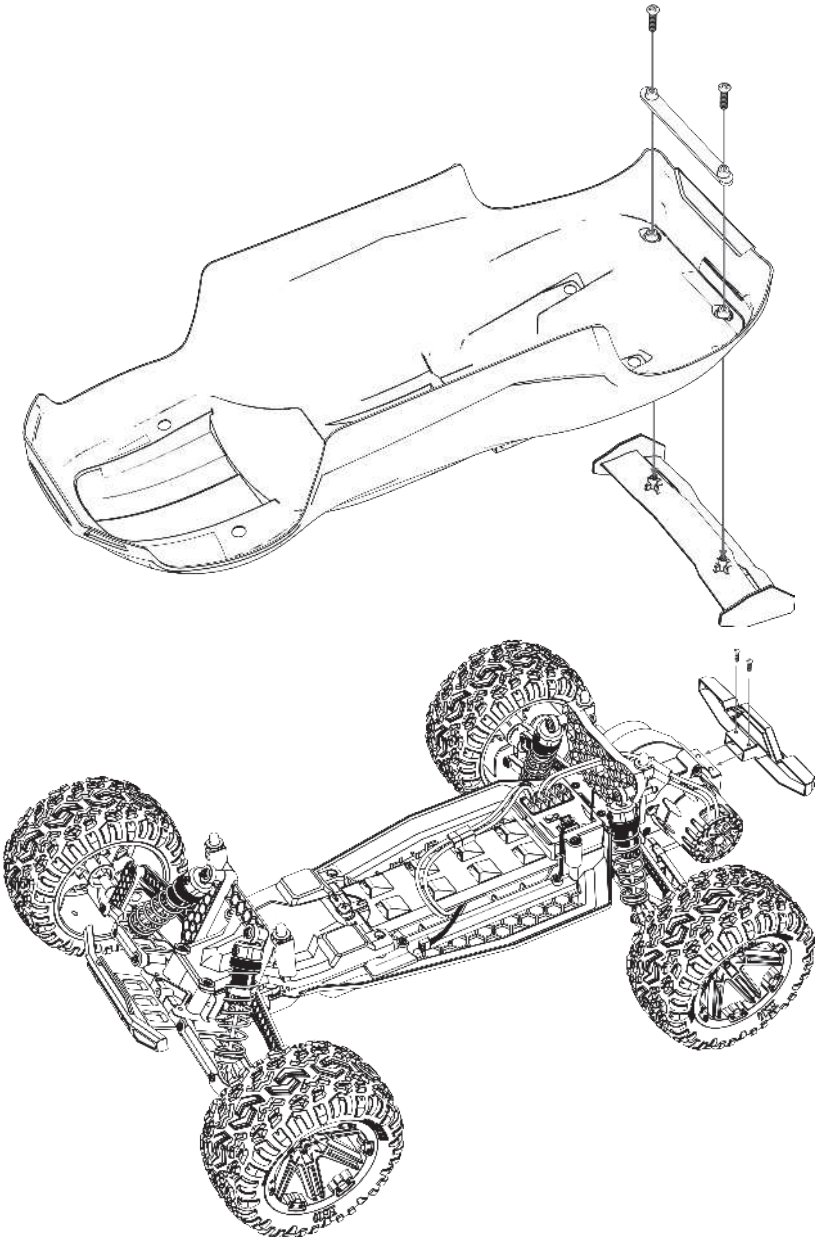

NOTA: MONTARE IL PARAURTI POSTERIORE PRIMA DELL'USO PER PROTEGGERE MEGLIO IL MOTORE.

AVVERTENZA:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Dopo l'uso spegnere, scollegare la batteria del veicolo e riporla in sicurezza per evitare la scarica profonda.
3. Non azionare grilletto e volante durante l'accensione.
4. Il modello dispone del freno: frenare, riportare il grilletto in folle e spingerlo di nuovo per la retromarcia.
5. Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni.

PARAMETRI DEL MODELLO A SPAZZOLE

Nome prodotto: Monster Truck 2WD 1:10 con motore a spazzole
Dimensioni veicolo: 460 x 315 x 170 mm
Passo: 295 mm
Carreggiata: 265 mm
Diametro ruote: 110 mm
Larghezza ruote: 60 mm
Pile trasmettitore: 3 x AA
Batteria veicolo: Li-ion 7,4 V / 2600 mAh
Tempo di ricarica: 6 ore
Autonomia: circa 20+ minuti
Portata: 150 m
Frequenza: 2,4 GHz
Motore: motore 550 a spazzole
Servo: 6 kg, 5 fili

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A. Il veicolo non funziona.	1. Verificare che trasmettitore e veicolo siano accesi. 2. Sostituire le pile o la batteria. 3. Controllare eventuali parti danneggiate.
B. Il veicolo procede lentamente.	1. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore. 2. Controllare l'ingranamento; pignone e corona non devono essere troppo serrati. 3. Pulire boccole o cuscinetti. 4. Controllare usura o sporco degli ingranaggi.
C. L'acceleratore funziona, lo sterzo no.	1. Verificare che il servo non sia bloccato e centrarlo a mano. 2. Controllare l'intero sistema sterzante.
D. Lo sterzo funziona, l'acceleratore non è controllabile.	1. Controllare eventuali parti danneggiate. 2. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore.
E. Il veicolo è rumoroso.	1. Controllare l'ingranamento di corona e pignone. 2. Controllare usura o sporco degli ingranaggi. 3. Pulire e lubrificare boccole o cuscinetti.

⚠ ATTENZIONE

- Seguire manuale e confezione; alcune parti devono essere montate solo da adulti.
- Contiene piccole parti. Pericolo di ingestione e soffocamento.
- Non utilizzare sotto la pioggia, in zone umide o negli scarichi.
- Smaltire subito l'imballaggio per evitare pericoli ai bambini.
- Controllare regolarmente caricatore, cavo, spina e carrozzeria.
- In caso di danni, riutilizzare solo dopo una riparazione corretta.
- Usare batteria e caricatore solo con tensione e polarità previste.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore originale in dotazione.
- Le parti funzionali sporgenti possono essere pericolose per i bambini.
- Scollegare il caricatore dal giocattolo prima della pulizia.
- Non puntare mai l'antenna verso corpo, viso o occhi.
- Inserire le pile rispettando la polarità.
- Usare solo pile o batterie ricaricabili AA adatte.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Ricaricare le batterie sotto la supervisione di un adulto e rimuoverle prima dal modello.
- Non mescolare tipi diversi né pile vecchie e nuove.
- Rimuovere tempestivamente le pile scariche; non cortocircuitare i terminali.
- Non cortocircuitare, gettare nel fuoco o aprire le pile.
- Rimuovere le pile quando il prodotto non viene utilizzato.
- Conservare il manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Desideriamo che il veicolo RC offra divertimento a lungo. Un uso improprio o irresponsabile può causare lesioni e danni materiali.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso, del montaggio e dello smontaggio.

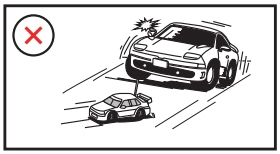

- Non guidare su strade pubbliche o dove transitano pedoni o veicoli.

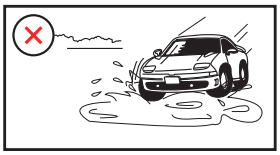

- Non usare in luoghi affollati o tra la folla.
- Non guidare con scarsa visibilità, di notte o vicino all'acqua.

- Le onde radio possono subire interferenze, causando la perdita di controllo del veicolo.
- Fare attenzione ai tagli durante regolazioni o modifiche con utensili.

- Il modello contiene piccole parti; tenere lontani i bambini durante montaggio e smontaggio.
- Se il veicolo è bloccato, rilasciare l'acceleratore e liberarlo a mano.
- Non tenere l'acceleratore azionato a lungo; motore o ESC/ricevitore possono danneggiarsi.
- In caso di funzionamento anomalo, spegnere e riutilizzare solo dopo aver eliminato la causa.

BATTERIA E RICARICA

(1) INSTALLARE LA BATTERIA

CONTENUTO
USB x 1 BATTERIA 7,4 V x 1

Installare la batteria come illustrato, seguendo il percorso del cavo.

(2) RICARICARE LA BATTERIA

Rimuovere la batteria dal veicolo per ricaricarla. Aprire il vano, estrarre la batteria, collegarla al caricatore USB e quindi a un computer.

LED rosso fisso e LED verde lampeggiante: ricarica in corso. Entrambi fissi: batteria completamente carica.

(3) INSERIRE LE PILE DEL TRASMETTITORE

3 x AA 1,5 V
(non incluse)

USO DEL VEICOLO

(1) ACCENDERE IL TRASMETTITORE

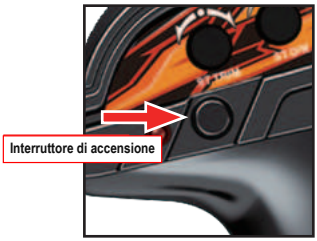

Accendere sempre prima il trasmettitore e poi il ricevitore del veicolo. L'abbinamento è automatico.

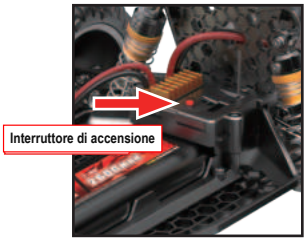

Premere una volta: accendere.
Tenere premuto 1 secondo: spegnere.

USO DEL VEICOLO

(2) NOTE SUL RADIOCOMANDO 2,4 GHz

NOTE IMPORTANTI:
Accendere prima il trasmettitore, poi l'ESC/ricevitore del veicolo.
L'abbinamento avviene automaticamente.
Non azionare grilletto o volante durante l'accensione.
In caso contrario il sistema radio memorizza segnali errati.
Usare grilletto e volante solo dopo l'abbinamento.

Non azionare grilletto e volante durante l'accensione del trasmettitore.

(3) REGOLARE IL TRIM DELLO STERZO

TRIM DELLO STERZO

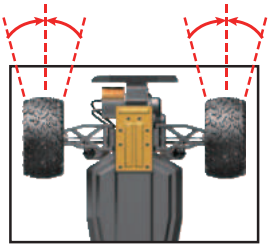

Tirare leggermente il grilletto per avanzare lentamente. Ruotare il trim finché le ruote anteriori sono dritte.

REGOLARE L'ESCURSIONE DELLO STERZO

REGOLARE LA VELOCITÀ MASSIMA

(4) VERIFICARE LO STERZO

CENTRO

1) Per procedere diritto, tenere il volante al centro.

A SINISTRA

2) Ruotare a sinistra per sterzare a sinistra.

A DESTRA

3) Ruotare a destra per sterzare a destra.

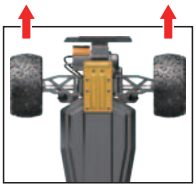

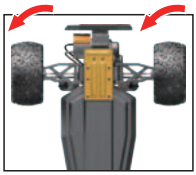

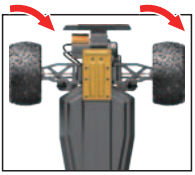

USO DEL VEICOLO

VERIFICARE IL GRILLETTO

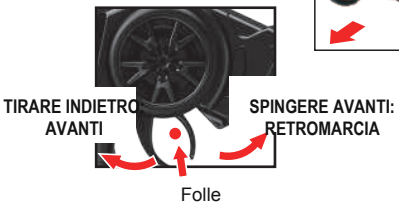

A. Tirare: accelerare; rilasciare: rallentare; spingere: frenare.
B. Per fermarsi, rilasciare il grilletto in folle.
C. Spingere di nuovo per attivare la retromarcia.

MANUTENZIONE

Dopo l'uso eseguire regolarmente le seguenti operazioni per mantenere le prestazioni del veicolo.

- Controllare eventuali danni visibili.
- Controllare usura, sporco e denti danneggiati degli ingranaggi.
- Controllare le ruote e serrare correttamente le relative viti.
- Controllare il serraggio delle viti del telaio.
- Controllare cavi e connettori per usura o danni.
- Controllare il servo dello sterzo e sostituirlo se usurato.
- Controllare tutte le pile e batterie.
- Tenere il telaio libero da sabbia, polvere e umidità.
- Rimuovere e pulire il motore se necessario. Non smontarlo: potrebbero verificarsi danni e l'annullamento della garanzia.
- Pulire la carrozzeria con un panno morbido privo di pelucchi.
- Rimuovere tutte le pile e batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

VEICOLO E TRASMETTITORE

(1) VEICOLO

(2) TRASMETTITORE

PANORAMICA RICAMBI

10401-1	10401-2	10401-3	10401-4
Telaio	Protezione telaio	Protezione servo	Protezione cavo servo

10401-5	10401-6	10401-8	10401-9
	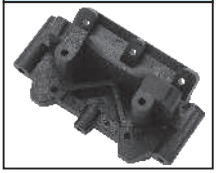	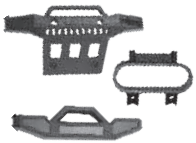	
Fascette a strappo e fissaggi	Telaio a portale	Paraurti anteriore/posteriore	Supporto ammortizzatori ant./post.

10401-10	10401-11	10401-12	10401-14
Supporto carrozzeria ant./post.	Bracci superiori ant./post. (2 pz.)	Tiranti sterzo S/D e tirante servo	Gruppo salvaservo

10401-15	10401-16	10401-17L	10401-17R
	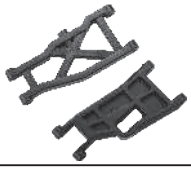		
Gruppo sterzo	Bracci sospensione ant./post.	Portamozzo e fusello anteriore sinistro	Portamozzo e fusello anteriore destro

10401-18	10401-19	10401-20	10401-21
Portamozzi posteriori S/D (2 pz.)	Ammortizzatori metallici anteriori (2 pz.)	Ammortizzatori metallici posteriori (2 pz.)	Carter ingranaggi

PANORAMICA RICAMBI

10401-22	10401-24	10401-26	10401-29
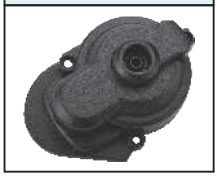			
Protezione carter ingranaggi	Ruote complete (2 pz.)	Spoiler posteriore	Trasmettitore per modello a spazzole

10401-32	10401-34	10401-35	10401-36
		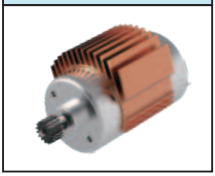	
Batteria Li-ion (7,4 V / 2600 mAh)	Servo sterzo 6 kg a 5 fili con gruppo	Motore RC550 a spazzole	ESC/ricevitore per motore a spazzole

10401-52	10401-41	10401-42	10401-43
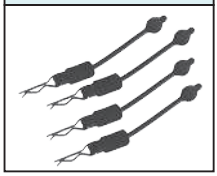	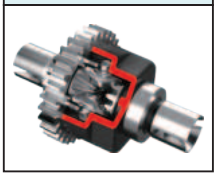	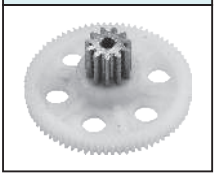	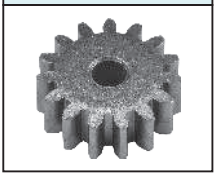
Clip carrozzeria (4 pz.)	Differenziale metallico	Ingranaggio di riduzione e metallico	Ingranaggio condotto metallico

10401-44	10401-45	10401-47	10401-48
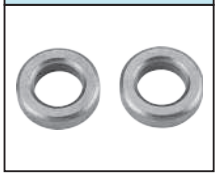	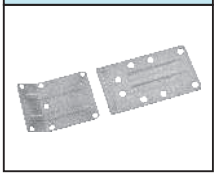	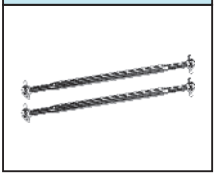	
Boccole in rame del riduttore (2 pz.)	Protezione sottoscocca metallica	Semiassi ruota metallici (2 pz.)	Assi anteriori e trascinatori metallici (2 pz.)

10401-49	10401-50	10401-51	10401-53
	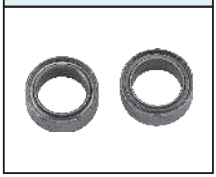		
Assi posteriori e trascinatori metallici (2 pz.)	Cuscinetti asse 6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 pz.)	Cuscinetti differenziale 10 x 15 x 4 mm (2 pz.)	Dadi M4 (4 pz.)

PANORAMICA RICAMBI

10401-61

Viti bracci 3,2 x 39 mm (2 pz.)

10401-62

Viti portamozzo/fusello 3,2 x 27 mm (2 pz.)

10401-63

Viti a sfera 3 x 13 mm (4 pz.)

10401-64

Viti protezione 3 x 13 mm (4 pz.)

10401-65

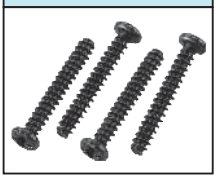

Viti ammortizzatore/trasmissione 3 x 20 mm (4 pz.)

10401-66

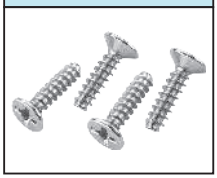

Viti telaio 3 x 10 mm (4 pz.)

10401-67

Viti bracci superiori 4 x 11 mm (4 pz.)

10421-81

Carrozzeria Polar Lights per modello a spazzole (ROSSA)

10422-81

Carrozzeria Polar Lights per modello a spazzole (VERDE)

PER PARTI DANNEGGIATE CONTATTARE CIRMINE PER OTTENERE UN RICAMBIO.