14+
AÑOS

CIRMINE

CAMIÓN RC ELÉCTRICO 4WD

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

1. No accione el gatillo ni el volante al encender el mando.
2. Después del uso, apague, desconecte la batería del vehículo y guárdela de forma segura tras la carga. Así se evitan daños por descarga profunda durante un almacenamiento prolongado.
3. El modelo dispone de freno: frene primero y devuelva el gatillo a la posición neutra y vuelva a empujarlo para conducir marcha atrás.
4. No apto para menores de 14 años.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RTR LISTO PARA USAR | 4WD | 2.4 GHz | AMORTIGUADORES CON MUELLE | RODAMIENTOS | 390 POTENTE MOTOR 390

V26

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
BATERÍA Y CARGA 4
MANEJO DEL VEHÍCULO 4-6
MANTENIMIENTO 6
VEHÍCULO Y TRANSMISOR 7
MODELO DEL VEHÍCULO 8
DESPIECE Y RECAMBIOS 9-12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: camión 4WD
Tamaño del vehículo: 33,5 x 24 x 12/14 cm
Distancia entre ejes: 195 mm
Pilas del transmisor: 3 x AA
Batería del vehículo: Li-ion 7,4 V / 1300 mAh
Tiempo de carga: 4 horas
Autonomía: aprox. 20 minutos
Alcance: 80 m Frecuencia: 2,4 GHz
Motor: motor con escobillas 390
Servo: 1,5 kg, 5 hilos

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A. El vehículo no funciona.

1. Compruebe que el transmisor y el vehículo estén encendidos.
2. Sustituya las pilas o la batería.
3. Compruebe si hay piezas dañadas.

B. El vehículo circula despacio.

1. Cargue o sustituya la batería del vehículo y/o las pilas del transmisor.
2. Compruebe el engrane; el piñón y la corona no deben estar demasiado apretados.
3. Limpie los cojinetes lisos o de bolas.
4. Compruebe si los engranajes están desgastados o sucios.

C. El acelerador funciona, la dirección no.

1. Compruebe que el servo no esté bloqueado y céntrelo a mano.
2. Compruebe todo el sistema de dirección.

D. La dirección funciona, el acelerador no se controla.

1. Compruebe si hay piezas dañadas.
2. Cargue o sustituya la batería del vehículo y/o las pilas del transmisor.

E. El vehículo hace mucho ruido.

1. Compruebe el engrane de la corona y el piñón.
2. Compruebe si los engranajes están desgastados o sucios.
3. Limpie y lubrique los cojinetes lisos o de bolas.

PRECAUCIÓN

- Respete el manual y el embalaje; algunas piezas solo deben montarlas adultos.
- Contiene piezas pequeñas. Riesgo de ingestión y asfixia.
- No usar bajo la lluvia, en charcos ni en zonas húmedas.
- Deseche inmediatamente el embalaje para evitar riesgos para los niños.
- Revise periódicamente el cargador, el cable, el conector y la carrocería.
- Si hay daños, no vuelva a usarlo hasta que se haya reparado correctamente.
- Utilice la batería y el cargador solo con la tensión y polaridad previstas.
- Utilice exclusivamente el cargador original suministrado.
- Las piezas funcionales sobresalientes pueden ser peligrosas para los niños.
- Desconecte el cargador del juguete antes de limpiarlo.
- Nunca apunte la antena al cuerpo, la cara o los ojos.
- Inserte las pilas con la polaridad correcta.
- Utilice solo pilas o baterías recargables AA adecuadas.
- No recargue pilas no recargables.
- Cargue las baterías bajo supervisión adulta y retírelas antes del modelo.
- No mezcle distintos tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Retire a tiempo las pilas agotadas; no cortocircuite los terminales.
- No cortocircuite, arroje al fuego ni abra las pilas.
- Retire las pilas cuando no se utilice el producto.
- Conserve el manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Deseamos que disfrute de su vehículo RC durante mucho tiempo. Un uso incorrecto o irresponsable puede causar lesiones y daños materiales.

- Lea y comprenda todas las instrucciones antes del uso, montaje y desmontaje.

- No conduzca por vías públicas ni donde circulen peatones o vehículos.

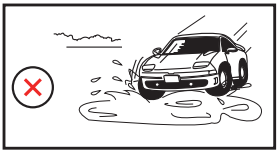

- No usar en lugares concurridos ni entre multitudes.
- No conduzca con poca visibilidad, de noche ni cerca del agua.

- Las ondas de radio pueden sufrir interferencias y provocar la pérdida de control del vehículo.
- Tenga cuidado con los cortes al ajustar o modificar con herramientas.

- El modelo contiene piezas pequeñas; mantenga alejados a los niños durante el montaje y desmontaje.
- Si el vehículo queda atascado, suelte el acelerador y libérelo a mano.
- No mantenga el acelerador accionado; el motor o el ESC/receptor pueden dañarse.
- Ante un funcionamiento anómalo, apague y no vuelva a usar hasta corregir la causa.

BATERÍA Y CARGA

1 INSTALAR LA BATERÍA

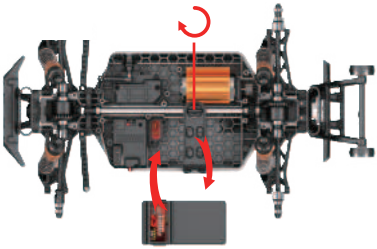

Instale la batería según la posición y el esquema de cableado.

Afloje el pomo, levante la placa, inserte la batería, vuelva a colocar la placa y apriete.

2 CARGAR LA BATERÍA

Retire la batería del vehículo para cargarla.
Abra el cierre y retire la batería como se muestra. Conéctela al cargador USB.
Conecte el cargador USB a un ordenador.

LED rojo fijo y LED verde intermitente: carga en curso.
LED rojo y verde fijos: batería completamente cargada.

3 INSTALAR LAS PILAS DEL TRANSMISOR

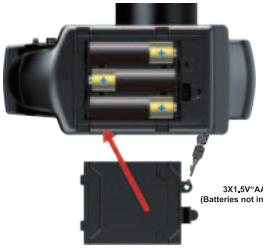

3 x AA de 1,5 V
(no incluidas)

MANEJO DEL VEHÍCULO

1 ENCENDER EL TRANSMISOR

2 ENCENDER EL VEHÍCULO

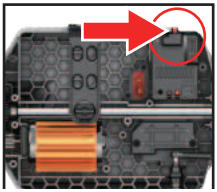

Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para encender o apagar.
Encienda siempre primero el transmisor y después el receptor del vehículo.
El emparejamiento es automático.

3 INDICACIONES DEL MANDO DE 2,4 GHz

INDICACIONES IMPORTANTES:
Encienda primero el transmisor y después el ESC/receptor del vehículo.
El emparejamiento es automático.
No accione el gatillo ni el volante durante el encendido.
De lo contrario, el sistema guardará señales incorrectas.
Use el gatillo y el volante solo tras el emparejamiento.

Interruptor de encendido

Interruptor de encendido

No accione el gatillo ni el volante al encender el transmisor.

4 AJUSTAR EL TRIM DE DIRECCIÓN

TRIM DE DIRECCIÓN

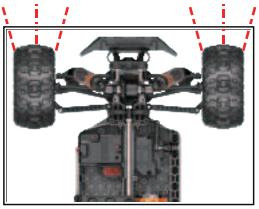

Tire suavemente del gatillo para avanzar despacio. Gire el trim hasta que las ruedas delanteras queden rectas.

5 COMPROBAR LA DIRECCIÓN

CENTRO

1) Para avanzar recto, mantenga el volante centrado.

A LA IZQUIERDA

2) Gire a la izquierda para dirigirse a la izquierda.

A LA DERECHA

3) Gire a la derecha para dirigirse a la derecha.

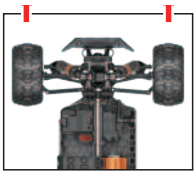

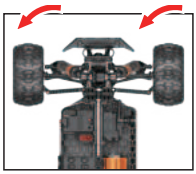

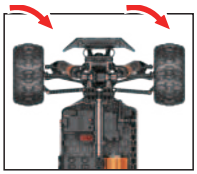

MANEJO DEL VEHÍCULO

6 COMPROBAR EL GATILLO

EMPUJAR HACIA DELANTE: MARCHA ATRÁS

TIRAR HACIA ATRÁS: MARCHA ADELANTE

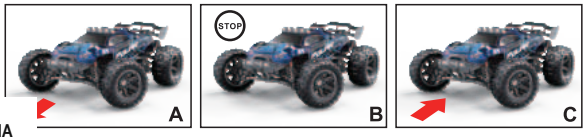

A. Tirar: acelerar; soltar: reducir; empujar: frenar.
B. Para detenerse, suelte el gatillo en punto neutro.
C. Vuelva a empujar para activar la marcha atrás.

MANTENIMIENTO

Después del uso, realice periódicamente las siguientes tareas para mantener el rendimiento del vehículo.

- Compruebe si el vehículo presenta daños visibles.
- Compruebe desgaste, suciedad y dientes dañados en los engranajes.
- Compruebe las ruedas y apriete correctamente sus tornillos.
- Compruebe que los tornillos del chasis estén firmes.
- Compruebe cables y conectores por desgaste o daños.
- Compruebe el servo de dirección y sustitúyalo si está desgastado.
- Compruebe todas las pilas y baterías.
- Mantenga el chasis libre de arena, polvo y humedad.
- Retire y limpie el motor si es necesario. No lo desmonte; podría causar daños y anular la garantía.
- Limpie la carrocería con un paño suave sin pelusa.
- Retire todas las pilas y baterías cuando no se utilice el producto.

VEHÍCULO Y TRANSMISOR

1 VEHÍCULO

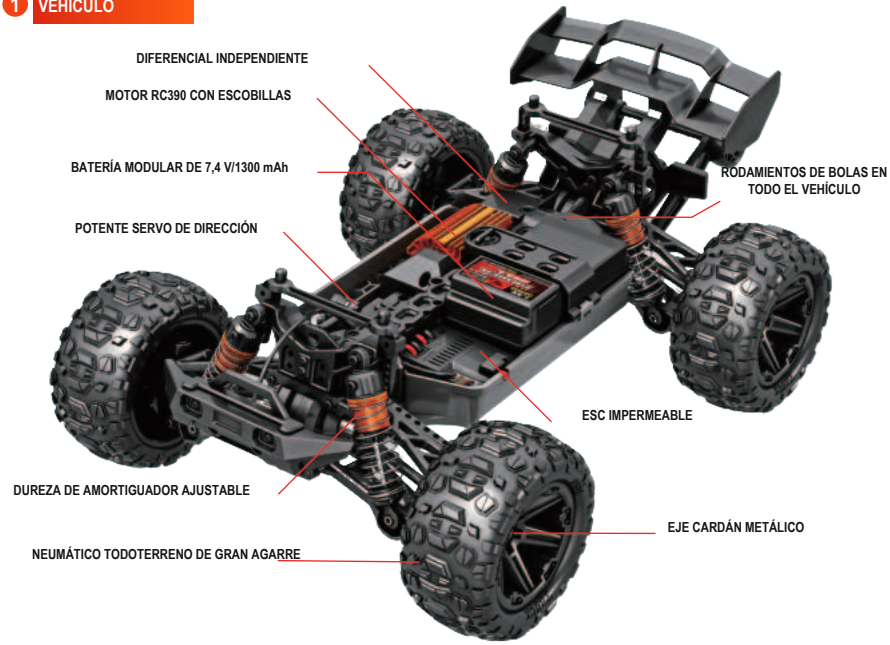

2 TRANSMISOR

DESPIECE Y RECAMBIOS

14301-1

Chasis

14301-2

Protector de chasis

14301-3

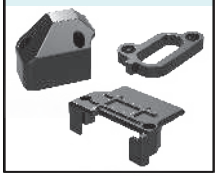

Protector de servo/motor/ interruptor

14301-4

Protector de engranajes

14301-5

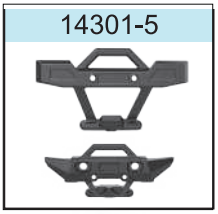

Parachoques delantero/trasero

14301-6

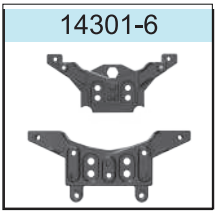

Torre de amortiguadores delantera/trasera

14301-7

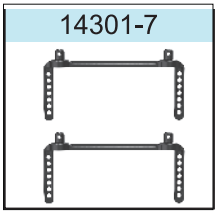

Soporte de carrocería delantero/trasero

14301-8

Barras de dirección I/D
Barra del servo

14301-9

Ejes CVD delanteros y hexágonos de rueda (2 ud.)

14301-10

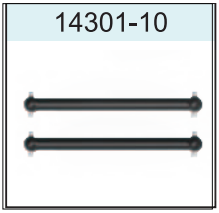

Ejes de transmisión traseros (2 ud.)

14301-11

Conjunto de dirección

14301-12

Conjunto salvador de servo

14301-13

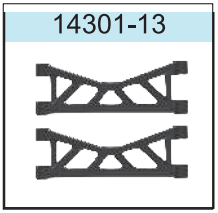

Brazos superiores del./tras. (2 ud.)

14301-14

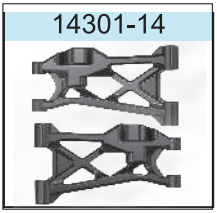

Trapecios de suspensión izquierdo/derecho

14301-15

Portamanguetas y manguetas del./tras. I/D

14301-16

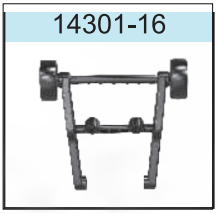

Barra antivuelco trasera

DESPIECE Y RECAMBIOS

14301-17

Ejes de rueda traseros y hexágonos (2 ud.)

14301-18

Amortiguadores con soportes (2 ud.)

14301-19

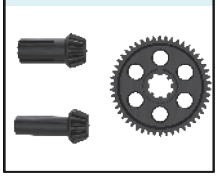

Engranajes reductores y del eje central

14301-20

Diferencial

14301-21

Ruedas de camión (2 ud.)

14311-21

Ruedas monster (2 ud.)

14321-50

Alerón trasero

14301-29

Transmisor

14301-32

Batería Li-ion (7,4 V / 1300 mAh)

14301-33

Cargador USB (7,4 V)

14301-34

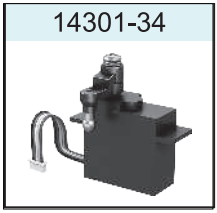

Servo de dirección de 5 hilos con conjunto

14301-35

Motor RC390 con piñón de latón

14301-36

ESC impermeable

14301-37

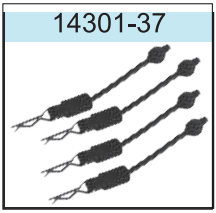

Clips de carrocería (4 ud.)

14301-38

Llave hexagonal

14301-39

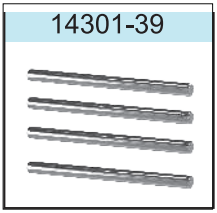

Pasadores de trapecio 2,5 x 47 mm (4 ud.)

14301-40

Rodamientos pequeños
6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 ud.)

14301-41

Rodamientos grandes
8 x 12 x 3,5 mm (2 ud.)

14301-42

Disipador del motor

14301-43

Trapecio metálico

14301-30 Negro
14302-30 Azul

Carrocería pick-up
(con LED)

14321-30 Naranja
14322-30 Azul

Carrocería racing truck
(con LED)

14323-30 Negro
14324-30 Rojo

Carrocería racing truck
(con LED)

14311-30 Rojo
14312-30 Verde

Carrocería monster truck
(con jaula y LED)

14331-30 Verde
14332-30 Amarillo

Carrocería desert truck
(con jaula y LED)

14301-51

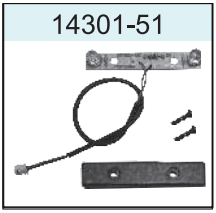

Iluminación del parachoques

14301-61

Tornillos cabeza redonda 2,3 x
13 mm
(8 ud.)

14301-62

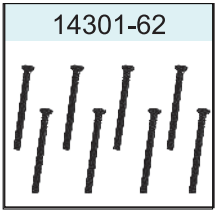

Tornillos cabeza redonda 2,3 x
22 mm
(8 ud.)

14301-63

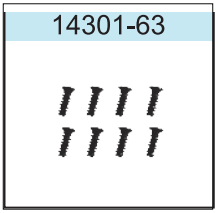

Tornillos cabeza redonda 2,6 x 8
mm
(8 ud.)

14301-64

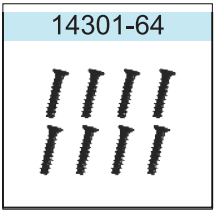

Tornillos cabeza redonda 2,6 x
10 mm
(8 ud.)

14301-65

Tornillos cabeza hexagonal 2,6
x 15 mm
(4 ud.)

14301-66

Tornillos avellanados
3 x 13 mm (4 ud.)

SI HAY PIEZAS DAÑADAS, CONTACTE CON CIRMINE PARA OBTENER UN REPUESTO.