CIRMINE

14+
JAHRE

POLAR LIGHTS

1/10 Hochgeschwindigkeits-Monstertruck

RTR
Ready To Run

4WD

2.4 GHz

Qualified Spring Shocks

Ball Bearings

RC550 High Speed Motor

MONTAGE VON HECKSTOSSFÄNGER UND SPOILER

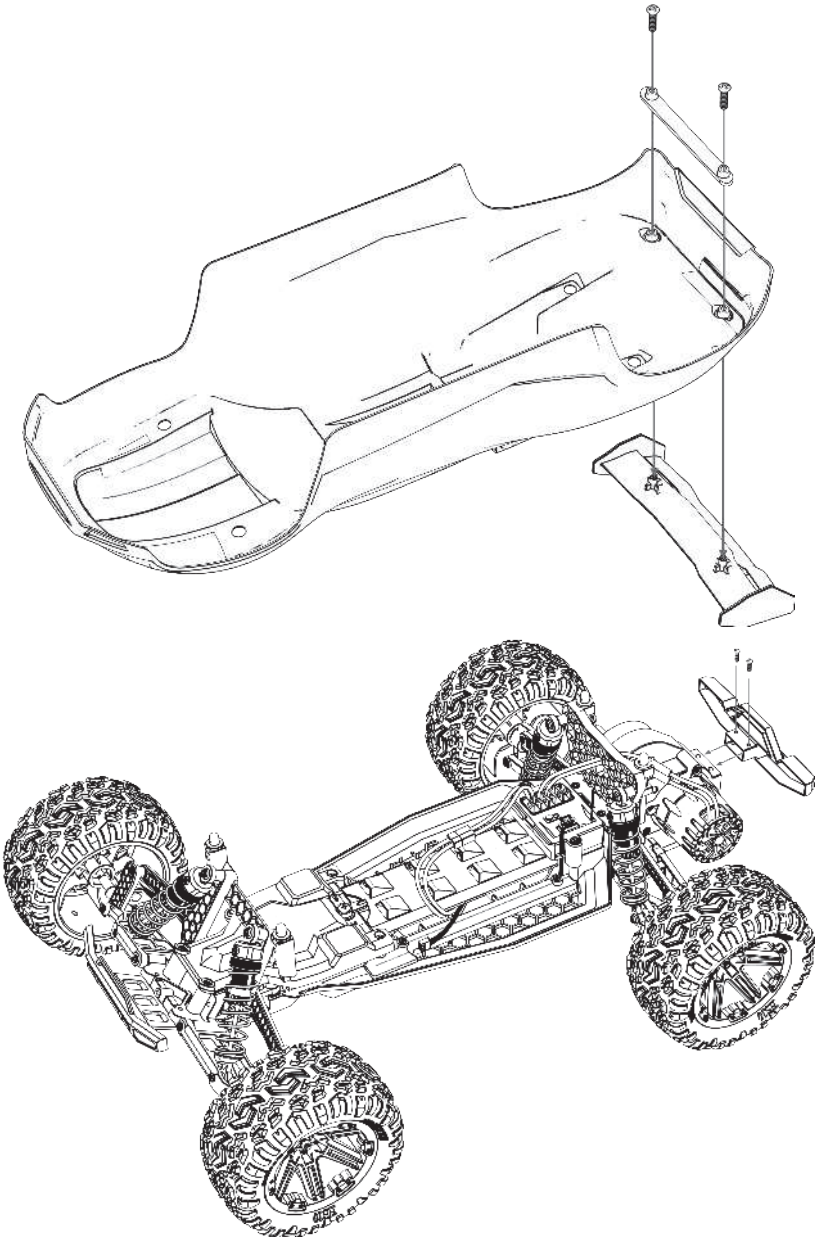

HINWEIS: DER HECKSTOSSFÄNGER MUSS VOR DER BENUTZUNG MONTIERT WERDEN, UM DEN MOTOR BESSER ZU SCHÜTZEN.

WARNUNG:

1. Vor Gebrauch alle Anweisungen lesen und verstehen.
2. Nach Gebrauch ausschalten, Fahrzeugakku trennen und den geladenen Akku sicher lagern, um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden.
3. Beim Einschalten der Fernsteuerung Gashebel und Lenkrad nicht betätigen.
4. Das Modell besitzt eine Bremsfunktion: zuerst bremsen, die Gashebelstellung neutralisieren und erneut drücken, um rückwärtszufahren.
5. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

PRODUKTPARAMETER – BÜRSTENMODELL

Produktname: 1:10 2WD Monstertruck mit Bürstenmotor
Fahrzeuggröße: 460 x 315 x 170 mm
Radstand: 295 mm
Spurweite: 265 mm
Raddurchmesser: 110 mm
Radbreite: 60 mm
Senderbatterien: 3 x AA
Fahrzeugakku: Li-Ionen 7,4 V / 2600 mAh
Ladezeit: 6 Stunden
Fahrzeit: ca. 20+ Minuten
Reichweite: 150 m
Frequenz: 2,4 GHz
Motor: Bürstenmotor 550
Servo: 6 kg, 5-adrig

FEHLERBEHEBUNG

A. Das Fahrzeug funktioniert nicht.	1. Prüfen, ob Sender und Fahrzeug eingeschaltet sind.
	2. Batterien bzw. Akku ersetzen.
	3. Auf beschädigte Teile prüfen.
B. Das Fahrzeug fährt langsam.	1. Fahrzeugakku und/oder Senderbatterien laden oder ersetzen.
	2. Korrekten Zahneingriff prüfen; Ritzel und Hauptzahnrad dürfen nicht zu stramm sitzen.
	3. Gleitlager bzw. Kugellager reinigen.
	4. Zahnräder auf Verschleiß oder Schmutz prüfen.
C. Gas funktioniert, Lenkung nicht.	1. Servo auf Blockierung prüfen und von Hand zentrieren.
	2. Gesamtes Lenksystem prüfen.
D. Lenkung funktioniert, Gas nicht kontrollierbar.	1. Auf beschädigte Teile prüfen.
	2. Fahrzeugakku und/oder Senderbatterien laden oder ersetzen.
E. Das Fahrzeug ist laut.	1. Zahneingriff von Hauptzahnrad und Ritzel prüfen.
	2. Zahnräder auf Verschleiß oder Schmutz prüfen.
	3. Gleitlager bzw. Kugellager reinigen und ölen.

⚠ VORSICHT

- Anleitung und Verpackung beachten; einige Teile dürfen nur Erwachsene montieren.
- Enthält Kleinteile. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.
- Nicht im Regen, in feuchten Bereichen oder in Abflüssen verwenden.
- Verpackung sofort entsorgen, damit für Kinder keine Gefahr entsteht.
- Ladegerät, Kabel, Stecker und Karosserie regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Bei Schäden erst nach fachgerechter Reparatur weiterverwenden.
- Akku und Ladegerät nur mit der vorgesehenen Spannung und Polung verwenden.
- Ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät verwenden.
- Hervorstehende Funktionsteile können für Kinder gefährlich sein.
- Ladegerät vor der Reinigung vom Spielzeug trennen.
- Antennenspitze niemals auf Körper, Gesicht oder Augen richten.
- Batterien mit korrekter Polarität einsetzen.
- Nur geeignete AA-Batterien oder AA-Akkus verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht laden.
- Akkus nur unter Aufsicht Erwachsener laden und vorher aus dem Modell nehmen.
- Unterschiedliche Typen sowie alte und neue Batterien nicht mischen.
- Verbrauchte Batterien rechtzeitig entfernen; Anschlüsse nicht kurzschließen.
- Batterien nicht kurzschließen, ins Feuer werfen oder öffnen.
- Batterien bei Nichtgebrauch entfernen.
- Anleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem RC-Fahrzeug haben. Unsachgemäßer oder unverantwortlicher Betrieb kann Sie oder andere verletzen und Sachschäden verursachen.

- Lesen und verstehen Sie vor Gebrauch, Montage und Demontage alle Anweisungen.

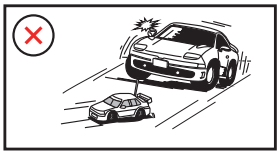

- Nicht auf öffentlichen Straßen oder dort fahren, wo Fußgänger oder Fahrzeuge unterwegs sind.

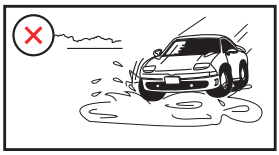

- Nicht an belebten Orten oder in Menschenmengen verwenden.
- Nicht bei schlechter Sicht, nachts oder in der Nähe von Wasser fahren.

- Funkwellen können gestört werden. Dadurch kann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren gehen.
- Vorsicht vor Schnittverletzungen beim Einstellen oder Aufrüsten mit Werkzeugen.

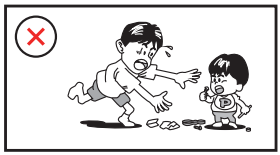

- Das Modell enthält Kleinteile; bei Montage und Demontage von Kindern fernhalten.
- Ist das Fahrzeug festgefahren, Gas loslassen und von Hand bergen.
- Gas nicht dauerhaft betätigen; Motor oder ESC/Empfänger können beschädigt werden.
- Bei ungewöhnlichem Betrieb ausschalten und erst nach Behebung der Ursache wieder verwenden.

AKKU UND LADEN

(1) AKKU EINSETZEN

LIEFERUMFANG
USB x 1 7,4-V-AKKU x 1

Akku entsprechend der Abbildung und der Kabelführung einsetzen.

(2) AKKU LADEN

Fahrzeugakku zum Laden ausbauen. Akkufach öffnen, Akku entnehmen, mit dem USB-Ladegerät verbinden und das Ladegerät an einen Computer anschließen.

Rote LED leuchtet dauerhaft, grüne LED blinkt: Ladevorgang läuft. Beide LEDs leuchten dauerhaft: Akku vollständig geladen.

(3) SENDERBATTERIEN EINSETZEN

3 x 1,5 V AA
(nicht enthalten)

FAHRZEUGBEDIENUNG

(1) SENDER EINSCHALTEN

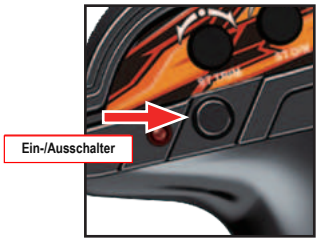

Immer zuerst den Sender und danach den Empfänger im Fahrzeug einschalten. Die Kopplung erfolgt automatisch.

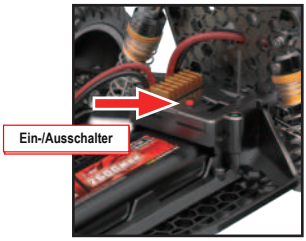

Einmal drücken: einschalten.
1 Sekunde gedrückt halten: ausschalten.

FAHRZEUGBEDIENUNG

(2) HINWEISE ZUR 2,4-GHz-FERNSTEUERUNG

WICHTIGE HINWEISE:
Zuerst Sender, danach ESC/Empfänger am Fahrzeug einschalten.
Die Kopplung erfolgt automatisch.
Beim Einschalten weder Gashebel noch Lenkrad betätigen.
Andernfalls speichert das Funksystem falsche Signale.
Gashebel und Lenkrad erst nach erfolgreicher Kopplung bedienen.

Gashebel und Lenkrad beim Einschalten des Senders nicht betätigen.

(3) LENKTRIMMUNG EINSTELLEN

LENKTRIMMUNG

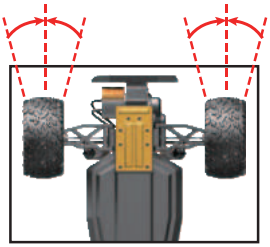

Gashebel leicht ziehen, damit das Fahrzeug langsam vorwärtsfährt. Lenkungstrimmung drehen, bis die Vorderräder gerade stehen.

LENKUNGSAUSSCHLAG EINSTELLEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN

(4) LENKFUNKTION PRÜFEN

MITTE

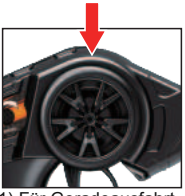

1) Für Geradeausfahrt Lenkrad mittig halten.

NACH LINKS

2) Nach links drehen, um links zu lenken.

NACH RECHTS

3) Nach rechts drehen, um rechts zu lenken.

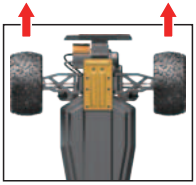

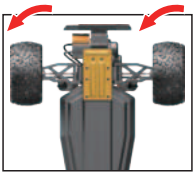

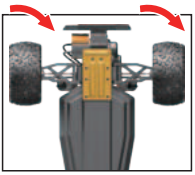

FAHRZEUGBEDIENUNG

GASHEBELREAKTION PRÜFEN

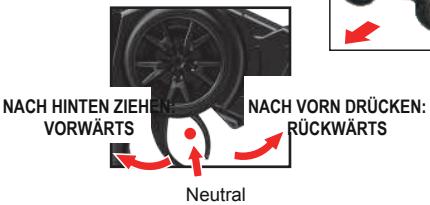

A. Nach hinten ziehen: beschleunigen; loslassen: langsamer; nach vorn drücken: bremsen.
B. Zum Anhalten Gashebel in Neutralstellung loslassen.
C. Erneutes Drücken aktiviert den Rückwärtsgang.

WARTUNG

Führen Sie nach der Nutzung regelmäßig die folgenden Arbeiten aus. So bleibt die Leistung des Fahrzeugs erhalten.

- Fahrzeug auf sichtbare Schäden prüfen.
- Zahnräder auf Verschleiß, Schmutz und beschädigte Zähne prüfen.
- Räder prüfen und Radschrauben ordnungsgemäß festziehen.
- Fahrgestellschrauben auf festen Sitz prüfen.
- Kabel und Stecker auf Verschleiß oder Schäden prüfen.
- Lenkservo prüfen; bei Verschleiß gegebenenfalls ersetzen.
- Alle Batterien und Akkus prüfen.
- Fahrgestell frei von Sand, Staub und Feuchtigkeit halten.
- Motor bei Bedarf ausbauen und reinigen. Nicht zerlegen; sonst entstehen Schäden und die Garantie erlischt.
- Karosserie mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Bei Nichtgebrauch alle Batterien und Akkus entfernen.

FAHRZEUG UND SENDER

(1) FAHRZEUG

(2) SENDER

ERSATZTEILÜBERSICHT

10401-1	10401-2	10401-3	10401-4
Fahrgestell	Fahrgestellschutz	Servoschutz	Servokabelschutz

10401-5	10401-6	10401-8	10401-9
	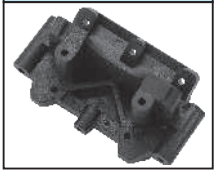	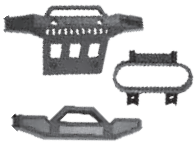	
Klettbänder und Befestiger	Portalrahmen	Stoßfänger vorn/hinten	Dämpferbrücke vorn/hinten

10401-10	10401-11	10401-12	10401-14
Karosseriehalter vorn/hinten	Obere Lenker vorn/hinten (2 St.)	Linke/rechte Lenkstangen und Servogestänge	Servosaver-Einheit

10401-15	10401-16	10401-17L	10401-17R
	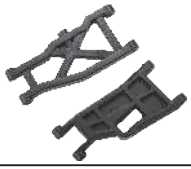		
Lenkeinheit	Querlenker vorn/hinten	Linker vorderer Radträger und Achsschenkel	Rechter vorderer Radträger und Achsschenkel

10401-18	10401-19	10401-20	10401-21
Hintere Radträger L/R (2 St.)	Metallstoßdämpfer vorn (2 St.)	Metallstoßdämpfer hinten (2 St.)	Getriebegehäuse

ERSATZTEILÜBERSICHT

10401-22	10401-24	10401-26	10401-29
Getriebegehäuseschutz	Kompletträder (2 St.)	Heckspoiler	Bürsten-Sender

10401-32	10401-34	10401-35	10401-36
Li-Ionen-Akku (7,4 V / 2600 mAh)	5-adriges 6-kg-Lenkservo mit Einheit	RC550-Bürstenmotor	Bürsten-ESC/Empfänger

10401-52	10401-41	10401-42	10401-43
Karosserieclips (4 St.)	Metall-Differenzial	Untersetzungs- und Metallzahnrad	Metall-Abtriebszahnrad

10401-44	10401-45	10401-47	10401-48
Kupferlager des Untersetzungsgetriebes (2 St.)	Metall-Unterfahrschutz	Metall-Radantriebswellen (2 St.)	Metall-Vorderachsen und Sechskantwellen (2 St.)

10401-49	10401-50	10401-51	10401-53
Metall-Hinterachsen und Sechskantwellen (2 St.)	Achslager 6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 St.)	Differenziallager 10 x 15 x 4 mm (2 St.)	M4-Muttern (4 St.)

ERSATZTEILÜBERSICHT

10401-61	10401-62	10401-63	10401-64
Querlenkerschrauben 3,2 x 39 mm (2 St.)	Radträger-/Achsschenkelschrauben 3,2 x 27 mm (2 St.)	Kugelkopfschrauben 3 x 13 mm (4 St.)	Schutzschrauben 3 x 13 mm (4 St.)

10401-65	10401-66	10401-67	10421-81
	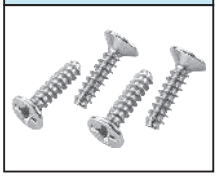		
Dämpfer-/Getriebeschrauben 3 x 20 mm (4 St.)	Fahrgestellschrauben 3 x 10 mm (4 St.)	Schrauben für obere Lenker 4 x 11 mm (4 St.)	Polar-Lights-Karosserie für Bürstenmodell (ROT)

10422-81
Polar-Lights-Karosserie für Bürstenmodell (GRÜN)

WENDEN SIE SICH BEI BESCHÄDIGTEN TEILEN AN CIRMINE, UM ERSATZ ZU ERHALTEN.