14+ ANS

CIRMINE

TRUCK RC ÉLECTRIQUE 4X4

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION

1. Ne touchez ni à la gâchette ni au volant lors de la mise sous tension.
2. Après utilisation, éteignez, débranchez la batterie du véhicule et rangez-la en sécurité après la charge. Cela évite les dommages dus à une décharge profonde pendant un stockage prolongé.
3. Le modèle dispose d'un frein : freinez d'abord, ramenez la gâchette au neutre puis poussez-la de nouveau pour reculer.
4. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

MANUEL D'UTILISATION

RTR PRÊT À ROULER | 4WD | 2.4 GHz | AMORTISSEURS À RESSORT | ROULEMENTS | 390 PUISSANT MOTEUR 390

V26

PRÉSENTATION DU PRODUIT 1

DÉPANNAGE 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

BATTERIE ET CHARGE 4

UTILISATION DU VÉHICULE 4-6

ENTRETIEN 6

VÉHICULE ET ÉMETTEUR 7

MODÈLE DE VÉHICULE 8

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES 9-12

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit : truck 4x4
Dimensions : 33,5 x 24 x 12/14 cm
Empattement : 195 mm
Piles de l'émetteur : 3 x AA
Batterie du véhicule : Li-ion 7,4 V / 1300 mAh
Temps de charge : 4 heures
Autonomie : env. 20 minutes
Portée : 80 m Fréquence : 2,4 GHz
Moteur : moteur à balais 390
Servo : 1,5 kg, 5 fils

DÉPANNAGE

A. Le véhicule ne fonctionne pas.	1. Vérifiez que l'émetteur et le véhicule sont allumés. 2. Remplacez les piles ou la batterie. 3. Recherchez les pièces endommagées.
B. Le véhicule roule lentement.	1. Rechargez ou remplacez la batterie du véhicule et/ou les piles de l'émetteur. 2. Vérifiez l'engrènement ; le pignon et la couronne ne doivent pas être trop serrés. 3. Nettoyez les paliers ou roulements. 4. Vérifiez l'usure ou l'encrassement des engrenages.
C. L'accélération fonctionne, pas la direction.	1. Vérifiez que le servo n'est pas bloqué et centrez-le à la main. 2. Vérifiez tout le système de direction.
D. La direction fonctionne, accélération incontrôlable.	1. Recherchez les pièces endommagées. 2. Rechargez ou remplacez la batterie du véhicule et/ou les piles de l'émetteur.
E. Le véhicule est bruyant.	1. Vérifiez l'engrènement de la couronne et du pignon. 2. Vérifiez l'usure ou l'encrassement des engrenages. 3. Nettoyez et lubrifiez les paliers ou roulements.

ATTENTION

- Respectez la notice et l'emballage ; certaines pièces doivent être montées par un adulte.
- Contient de petites pièces. Risque d'ingestion et d'étouffement.
- Ne pas utiliser sous la pluie, dans des flaques ou des zones humides.
- Éliminez immédiatement l'emballage afin d'éviter tout danger pour les enfants.
- Contrôlez régulièrement le chargeur, le câble, la fiche et la carrosserie.
- En cas de dommage, ne réutilisez le produit qu'après une réparation correcte.
- Utilisez la batterie et le chargeur uniquement à la tension et polarité prévues.
- Utilisez exclusivement le chargeur d'origine fourni.
- Les pièces fonctionnelles saillantes peuvent être dangereuses pour les enfants.
- Débranchez le chargeur du jouet avant le nettoyage.
- Ne dirigez jamais l'antenne vers le corps, le visage ou les yeux.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Utilisez uniquement des piles ou accus AA adaptés.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Rechargez les accus sous la surveillance d'un adulte et retirez-les d'abord du modèle.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Retirez rapidement les piles usagées ; ne court-circuitez pas les bornes.
- Ne court-circuitez pas, ne jetez pas au feu et n'ouvrez pas les piles.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation.
- Conservez la notice pour consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous souhaitons que vous profitiez longtemps de votre véhicule RC. Une utilisation incorrecte ou irresponsable peut blesser des personnes et causer des dommages matériels.

- Lisez et comprenez toutes les instructions avant l'utilisation, le montage et le démontage.

- Ne roulez pas sur la voie publique ni dans des zones fréquentées par des piétons ou véhicules.

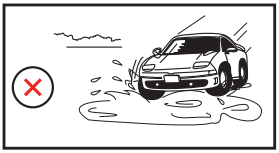

- Ne pas utiliser dans des lieux fréquentés ou dans la foule.
- Ne roulez pas par mauvaise visibilité, la nuit ou près de l'eau.

- Les ondes radio peuvent être perturbées, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule.
- Attention aux coupures lors des réglages ou modifications avec des outils.

- Le modèle contient de petites pièces ; tenez les enfants à l'écart lors du montage et démontage.
- Si le véhicule est bloqué, relâchez l'accélérateur et dégagez-le à la main.
- Ne maintenez pas l'accélérateur en continu ; le moteur ou l'ESC/récepteur pourrait être endommagé.
- En cas de fonctionnement anormal, éteignez le produit et ne le réutilisez qu'après avoir corrigé la cause.

BATTERIE ET CHARGE

1 INSTALLER LA BATTERIE

Installez la batterie selon la position et le schéma de câblage.

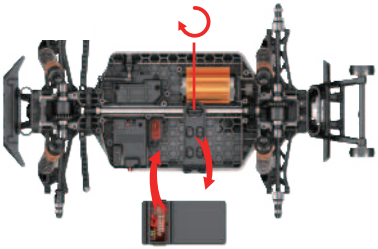

Desserrez le bouton, soulevez la plaque, insérez la batterie, remettez la plaque et serrez.

2 CHARGER LA BATTERIE

Retirez la batterie du véhicule pour la charger.
Ouvrez le verrou et retirez la batterie comme illustré. Branchez-la au chargeur USB.
Branchez le chargeur USB à un ordinateur.

LED rouge fixe et LED verte clignotante : charge en cours.
LED rouge et verte fixes : batterie complètement chargée.

3 INSTALLER LES PILES DE L'ÉMETTEUR

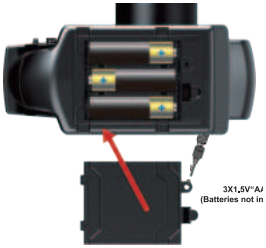

3 x AA 1,5 V
(non fournies)

UTILISATION DU VÉHICULE

1 ALLUMER L'ÉMETTEUR

2 ALLUMER LE VÉHICULE

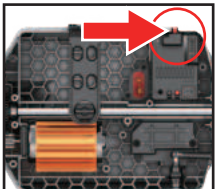

Maintenez le bouton pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre.
Allumez toujours d'abord l'émetteur, puis le récepteur du véhicule.
L'appairage est automatique.

3 CONSIGNES POUR LA RADIO 2,4 GHz

REMARQUES IMPORTANTES :
Allumez d'abord l'émetteur, puis l'ESC/récepteur du véhicule.
L'appairage est automatique.
Ne touchez ni à la gâchette ni au volant pendant l'allumage.
Sinon, le système radio mémorise des signaux erronés.
N'utilisez la gâchette et le volant qu'après l'appairage.

Ne touchez ni à la gâchette ni au volant lors de l'allumage de l'émetteur.

4 RÉGLER LE TRIM DE DIRECTION

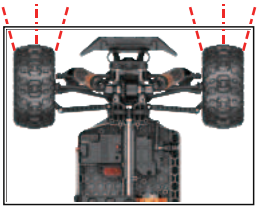

Tirez légèrement la gâchette pour avancer lentement. Tournez le trim jusqu'à ce que les roues avant soient droites.

5 VÉRIFIER LA DIRECTION

CENTRE

1) Pour aller tout droit, maintenez le volant centré.

VERS LA GAUCHE

2) Tournez à gauche pour braquer à gauche.

VERS LA DROITE

3) Tournez à droite pour braquer à droite.

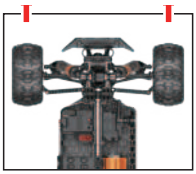

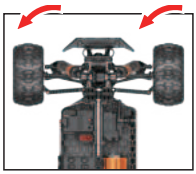

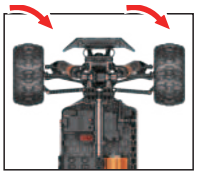

UTILISATION DU VÉHICULE

6 VÉRIFIER LA GÂCHETTE

POUSSER EN AVANT
:
MARCHE ARRIÈRE

TIRER EN ARRIÈRE :
MARCHE AVANT

A. Tirer : accélérer ; relâcher : ralentir ; pousser : freiner.
B. Pour arrêter, relâchez la gâchette au neutre.
C. Poussez de nouveau pour activer la marche arrière.

ENTRETIEN

Effectuez régulièrement les opérations suivantes après utilisation afin de maintenir les performances du véhicule.

- Vérifier l'absence de dommages visibles.
- Vérifier l'usure, la saleté et les dents endommagées des engrenages.
- Vérifier les roues et serrer correctement leurs vis.
- Vérifier le serrage des vis du châssis.
- Vérifier l'usure ou les dommages des câbles et fiches.
- Vérifier le servo de direction et le remplacer s'il est usé.
- Vérifier toutes les piles et batteries.
- Garder le châssis exempt de sable, poussière et humidité.
- Déposer et nettoyer le moteur si nécessaire. Ne pas le démonter sous peine de dommages et d'annulation de la garantie.
- Nettoyer la carrosserie avec un chiffon doux non pelucheux.
- Retirer toutes les piles et batteries en cas de non-utilisation.

VÉHICULE ET ÉMETTEUR

1 VÉHICULE

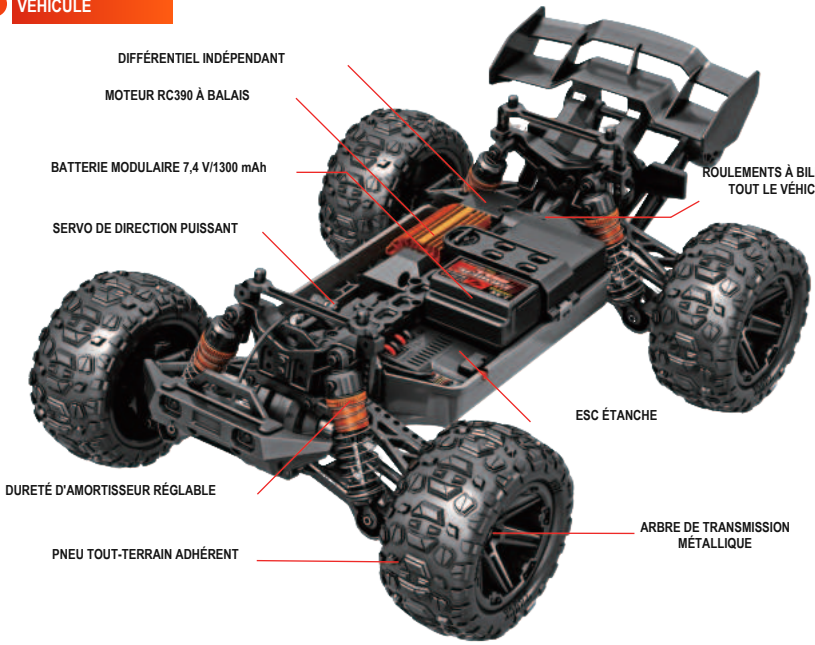

2 ÉMETTEUR

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

14301-1

Châssis

14301-2

Protection de châssis

14301-3

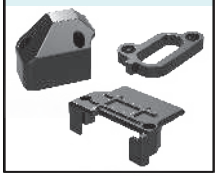

Protection servo/moteur/ interrupteur

14301-4

Protection de transmission

14301-5

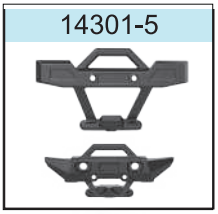

Pare-chocs avant/arrière

14301-6

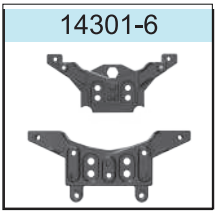

Tour d'amortisseur avant/arrière

14301-7

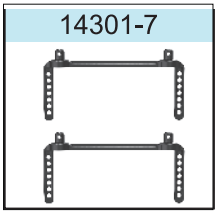

Support de carrosserie avant/arrière

14301-8

Biellettes de direction G/D
Biellette de servo

14301-9

Cardans CVD avant et hexagones de roue (2 p.)

14301-10

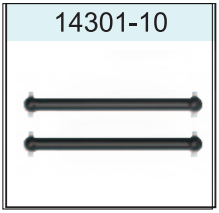

Arbres de transmission arrière (2 p.)

14301-11

Ensemble de direction

14301-12

Ensemble sauve-servo

14301-13

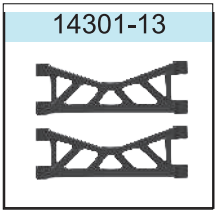

Biellettes supérieures av./arr. (2 p.)

14301-14

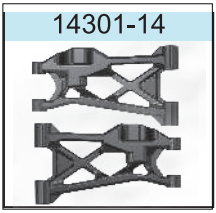

Triangles de suspension gauche/droite

14301-15

Porte-fusées et moyeux av./arr. G/D

14301-16

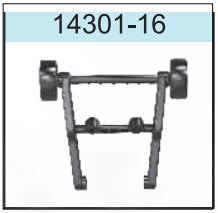

Barre anti-cabrage

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

14301-17

Axes de roue arrière et hexagones (2 p.)

14301-18

Amortisseurs avec supports (2 p.)

14301-19

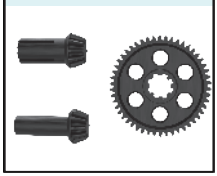

Pignons de réduction et d'arbre central

14301-20

Différentiel

14301-21

Roues truck (2 p.)

14311-21

Roues monster (2 p.)

14321-50

Aileron arrière

14301-29

Émetteur

14301-32

Batterie Li-ion (7,4 V / 1300 mAh)

14301-33

Chargeur USB (7,4 V)

14301-34

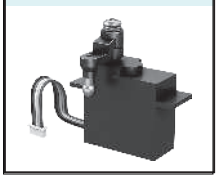

Servo de direction 5 fils avec ensemble

14301-35

Moteur RC390 avec pignon en laiton

14301-36

ESC étanche

14301-37

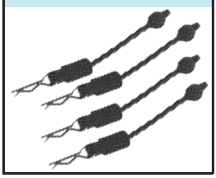

Clips de carrosserie (4 p.)

14301-38

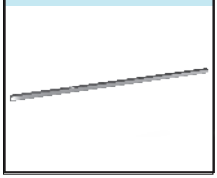

Clé hexagonale

14301-39

Axes de triangle 2,5 x 47 mm (4 p.)

VUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

14301-40

Petits roulements
6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 p.)

14301-41

Grands roulements
8 x 12 x 3,5 mm (2 p.)

14301-42

Dissipateur moteur

14301-43

Triangle métallique

14301-30 Noir
14302-30 Bleu

Carrosserie pick-up
(avec LED)

14321-30 Orange
14322-30 Bleu

Carrosserie racing truck
(avec LED)

14323-30 Noir
14324-30 Rouge

Carrosserie racing truck
(avec LED)

14311-30 Rouge
14312-30 Vert

Carrosserie monster truck
(avec arceau et LED)

14331-30 Vert
14332-30 Jaune

Carrosserie desert truck
(avec arceau et LED)

14301-51

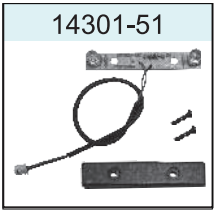

Éclairage de pare-chocs

14301-61

Vis tête ronde 2,3 x 13 mm
(8 p.)

14301-62

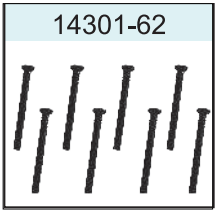

Vis tête ronde 2,3 x 22 mm
(8 p.)

14301-63

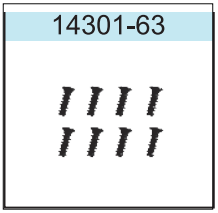

Vis tête ronde 2,6 x 8 mm
(8 p.)

14301-64

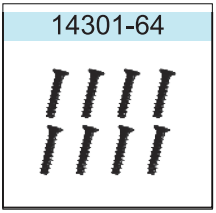

Vis tête ronde 2,6 x 10 mm
(8 p.)

14301-65

Vis tête hexagonale 2,6 x 15 mm
(4 p.)

14301-66

Vis mécaniques fraisées
3 x 13 mm (4 p.)

POUR TOUTE PIÈCE ENDOMMAGÉE, CONTACTEZ WOMAQU AFIN D'OBTENIR UN REMPLACEMENT.