14+ JAAR

CIRMINE

ELEKTRISCHE 4WD RC-TRUCK

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG VÓÓR GEBRUIK

1. Bedien de gashendel en het stuurwiel niet tijdens het inschakelen.
2. Schakel na gebruik uit, koppel de voertuigaccu los en berg deze na het laden veilig op. Zo voorkomt u schade door diepontlading bij langdurige opslag.
3. Het model heeft een remfunctie: rem eerst en laat de hendel terugkeren naar neutraal en druk opnieuw om achteruit te rijden.
4. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

V26

PRODUCTOVERZICHT 1

PROBLEMEN OPLOSSEN 2

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3

ACCU EN OPLADEN 4

BEDIENING VAN HET VOERTUIG 4-6

ONDERHOUD 6

VOERTUIG EN ZENDER 7

VOERTUIGMODEL 8

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN 9-12

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam: 4WD-truck
Voertuigafmetingen: 33,5 x 24 x 12/14 cm
Wielbasis: 195 mm
Zenderbatterijen: 3 x AA
Voertuigaccu: 7,4 V / 1300 mAh Li-ion
Laadtijd: 4 uur
Rijtijd: ca. 20 minuten
Bereik: 80 m Frequentie: 2,4 GHz
Motor: 390-borstelmotor
Servo: 1,5 kg, 5-aderig

PROBLEMEN OPLOSSEN

A. Het voertuig werkt niet.

1. Controleer of zender en voertuig zijn ingeschakeld.
2. Vervang de batterijen of accu.
3. Controleer op beschadigde onderdelen.

B. Het voertuig rijdt langzaam.

1. Laad of vervang de voertuigaccu en/of zenderbatterijen.
2. Controleer de tandwielspeling; pignon en hoofdtandwiel mogen niet te strak zitten.
3. Reinig glijlagers of kogellagers.
4. Controleer de tandwielen op slijtage of vuil.

C. Gas werkt, sturen niet.

1. Controleer de servo op blokkering en centreer hem met de hand.
2. Controleer het volledige stuursysteem.

D. Sturen werkt, gas niet regelbaar.

1. Controleer op beschadigde onderdelen.
2. Laad of vervang de voertuigaccu en/of zenderbatterijen.

E. Het voertuig maakt veel geluid.

1. Controleer de ingrijping van hoofdtandwiel en pignon.
2. Controleer de tandwielen op slijtage of vuil.
3. Reinig en smeer glijlagers of kogellagers.

LET OP

- Volg handleiding en verpakking; sommige onderdelen mogen alleen door volwassenen worden gemonteerd.
- Bevat kleine onderdelen. Gevaar voor inslikken en verstikking.
- Niet gebruiken in regen, plassen of vochtige gebieden.
- Gooi de verpakking direct weg om gevaar voor kinderen te voorkomen.
- Controleer lader, kabel, stekker en carrosserie regelmatig op schade.
- Bij schade pas na vakkundige reparatie weer gebruiken.
- Gebruik accu en lader alleen met de voorgeschreven spanning en polariteit.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele lader.
- Uitstekende functionele onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Koppel de lader los van het speelgoed voor reiniging.
- Richt de antennepunt nooit op lichaam, gezicht of ogen.
- Plaats batterijen met de juiste polariteit.
- Gebruik alleen geschikte AA-batterijen of AA-accu's.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Laad accu's alleen onder toezicht van volwassenen en verwijder ze eerst uit het model.
- Meng geen verschillende typen of oude en nieuwe batterijen.
- Verwijder lege batterijen tijdig; sluit de contacten niet kort.
- Batterijen niet kortsluiten, in vuur werpen of openen.
- Verwijder batterijen wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Bewaar de handleiding voor later gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wij willen dat u lang plezier hebt van uw RC-voertuig. Onjuist of onverantwoord gebruik kan u of anderen verwonden en materiële schade veroorzaken.

- Lees en begrijp alle instructies vóór gebruik, montage en demontage.

- Rijd niet op openbare wegen of waar voetgangers of voertuigen aanwezig zijn.

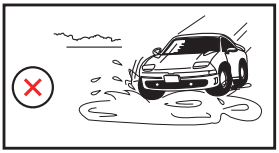

- Niet gebruiken op drukke plaatsen of in mensenmassa's.
- Rijd niet bij slecht zicht, 's nachts of in de buurt van water.

- Radiogolven kunnen worden verstoord, waardoor u de controle over het voertuig kunt verliezen.
- Pas op voor snijwonden bij afstellen of aanpassen met gereedschap.

- Het model bevat kleine onderdelen; houd kinderen weg tijdens montage en demontage.
- Als het voertuig vastzit, laat het gas los en maak het met de hand vrij.
- Houd het gas niet continu ingedrukt; motor of ESC/ontvanger kan beschadigd raken.
- Schakel uit bij ongewoon gedrag en gebruik pas weer nadat de oorzaak is verholpen.

ACCU EN OPLADEN

1 ACCU PLAATSEN

Plaats de accu volgens de positie en het aansluitschema.

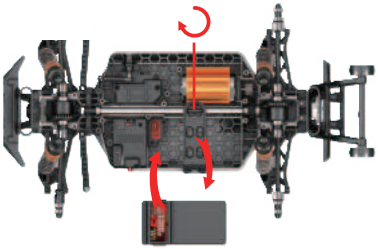

Draai de knop los, til de accuplaat op, plaats de accu, leg de plaat terug en draai vast.

2 ACCU OPLADEN

Neem de voertuigaccu uit om deze op te laden.
Open de sluiting en verwijder de accu zoals afgebeeld. Sluit hem aan op de USB-lader.
Sluit de USB-lader aan op een computer.

Rode led brandt continu, groene led knippert: laden bezig.
Rode en groene led branden continu: accu volledig opgeladen.

3 ZENDERBATTERIJEN PLAATSEN

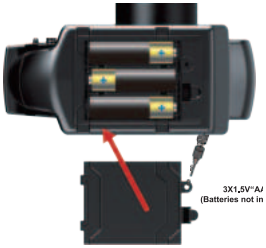

3 x 1,5 V AA
(niet meegeleverd)

BEDIENING VAN HET VOERTUIG

1 ZENDER INSCHAKELEN

2 VOERTUIG INSCHAKELEN

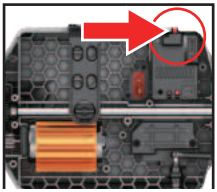

Houd de knop 1 seconde ingedrukt om in of uit te schakelen.
Schakel altijd eerst de zender en daarna de ontvanger in het voertuig in.
De koppeling gebeurt automatisch.

3 INSTRUCTIES VOOR 2,4-GHz-BESTURING

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:
Schakel eerst de zender en daarna de ESC/ontvanger van het voertuig in.
De koppeling gebeurt automatisch.
Bedien tijdens het inschakelen de gashendel en het stuurwiel niet.
Anders slaat het radiosysteem verkeerde signalen op.
Bedien gas en stuur pas na een geslaagde koppeling.

Bedien de gashendel en het stuurwiel niet bij het inschakelen van de zender.

4 STUURTRIM AFSTELLEN

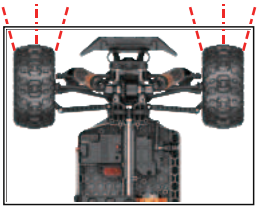

Trek licht aan de gashendel zodat het voertuig langzaam vooruitrijdt. Draai de stuurtrim tot de voorwielen recht staan.

5 STUURFUNCTIE CONTROLEREN

MIDDEN

1) Houd het stuur in het midden om rechtdoor te rijden.

NAAR LINKS

2) Draai naar links om linksaf te sturen.

NAAR RECHTS

3) Draai naar rechts om rechtsaf te sturen.

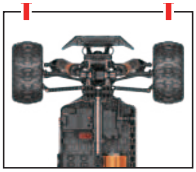

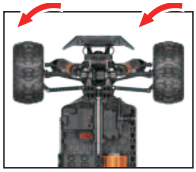

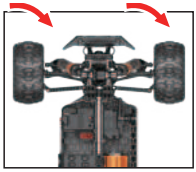

BEDIENING VAN HET VOERTUIG

6 GASHENDELREACTIE CONTROLEREN

NAAR VOREN DUWEN: ACHTERUIT

NAAR ACHTEREN TREKKEN: VOORUIT

A. Naar achter trekken: versnellen; loslaten: vertragen; vooruit duwen: remmen.
B. Laat de gashendel in neutraal los om te stoppen.
C. Opnieuw duwen activeert achteruitrijden.

ONDERHOUD

Voer na gebruik regelmatig de volgende werkzaamheden uit om de prestaties van het voertuig te behouden.

- Controleer het voertuig op zichtbare schade.
- Controleer tandwielen op slijtage, vuil en beschadigde tanden.
- Controleer de wielen en draai de wielschroeven goed vast.
- Controleer of de chassisschroeven vastzitten.
- Controleer kabels en stekkers op slijtage of schade.
- Controleer de stuurservo; vervang deze zo nodig bij slijtage.
- Controleer alle batterijen en accu's.
- Houd het chassis vrij van zand, stof en vocht.
- Verwijder en reinig de motor indien nodig. Niet demonteren; dit kan schade veroorzaken en de garantie doen vervallen.
- Reinig de carrosserie met een zachte, pluisvrije doek.
- Verwijder alle batterijen en accu's wanneer het product niet wordt gebruikt.

VOERTUIG EN ZENDER

1 VOERTUIG

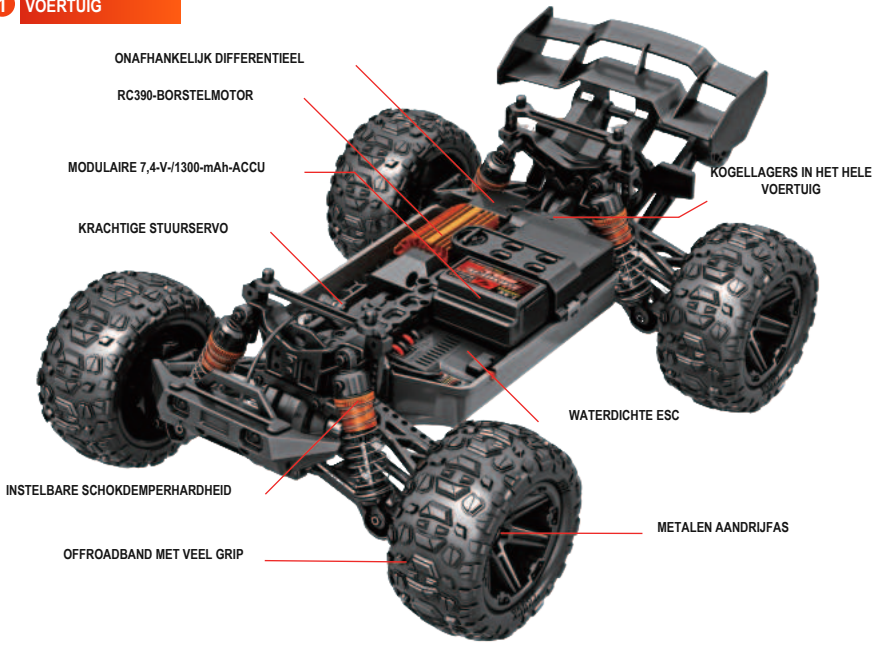

2 ZENDER

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

14301-1

Chassis

14301-2

Chassisbeschermer

14301-3

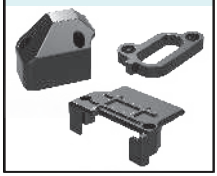

Servo-/motor-/
schakelaarbescherming

14301-4

Tandwielbescherming

14301-5

Bumper
voor/achter

14301-6

Schokdemperbrug
voor/achter

14301-7

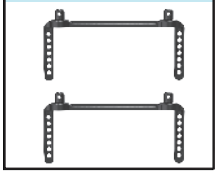

Carrosseriesteun
voor/achter

14301-8

Stuurstangen L/R
Servostang

14301-9

CVD-voorassen en
wielmeenemers (2 st.)

14301-10

Achterste aandrijfassen
(2 st.)

14301-11

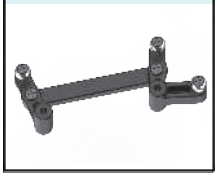

Stuureenheid

14301-12

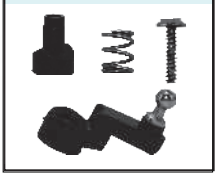

Servosaver-eenheid

14301-13

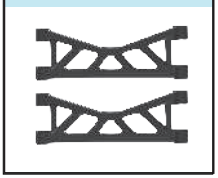

Bovenste draagarmen
voor/achter
(2 st.)

14301-14

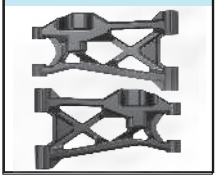

Draagarmen
links/rechts

14301-15

Wieldragers en fusees
voor/achter L/R

14301-16

Wheelie-bar

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

14301-17

Achterassen en wielmeenemers (2 st.)

14301-18

Schokdempers met houders (2 st.)

14301-19

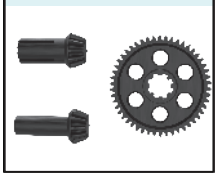

Reductie- en middenastandwiel

14301-20

Differentieel

14301-21

Truckwielen (2 st.)

14311-21

Monsterwielen (2 st.)

14321-50

Achterspoiler

14301-29

Zender

14301-32

Li-ionaccu (7,4 V / 1300 mAh)

14301-33

USB-lader (7,4 V)

14301-34

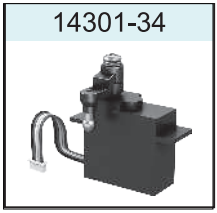

5-aderige stuurservo met eenheid

14301-35

RC390-motor met messing pignon

14301-36

Waterdichte ESC

14301-37

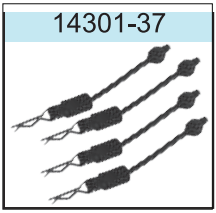

Carrosserieclips (4 st.)

14301-38

Inbussleutel

14301-39

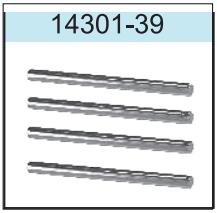

Draagarmpennen 2,5 x 47 mm (4 st.)

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

14301-40

Kleine kogellagers
6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 st.)

14301-41

Grote kogellagers
8 x 12 x 3,5 mm (2 st.)

14301-42

Motorkoellichaam

14301-43

Metalen draagarm

14301-30 Zwart
14302-30 Blauw

Pick-upcarrosserie
(incl. led)

14321-30 Oranje
14322-30 Blauw

Racing-truckcarrosserie
(incl. led)

14323-30 Zwart
14324-30 Rood

Racing-truckcarrosserie
(incl. led)

14311-30 Rood
14312-30 Groen

Monster-truckcarrosserie
(incl. rolkooi en led)

14331-30 Groen
14332-30 Geel

Desert-truckcarrosserie
(incl. rolkooi en led)

14301-51

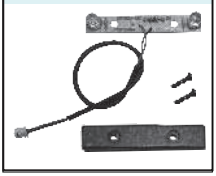

Bumperverlichting

14301-61

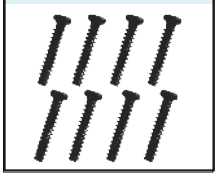

Rondkopschroef 2,3 x 13 mm
(8 st.)

14301-62

Rondkopschroef 2,3 x 22 mm
(8 st.)

14301-63

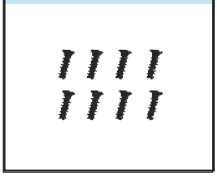

Rondkopschroef 2,6 x 8 mm
(8 st.)

14301-64

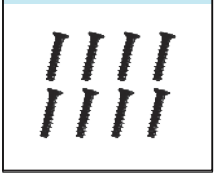

Rondkopschroef 2,6 x 10 mm
(8 st.)

14301-65

Zeskantschroef 2,6 x 15 mm
(4 st.)

14301-66

Verzonken machineschroeven
3 x 13 mm (4 st.)

NEEM BIJ BESCHADIGDE ONDERDELEN CONTACT OP MET WOMAQU VOOR VERVANGING.